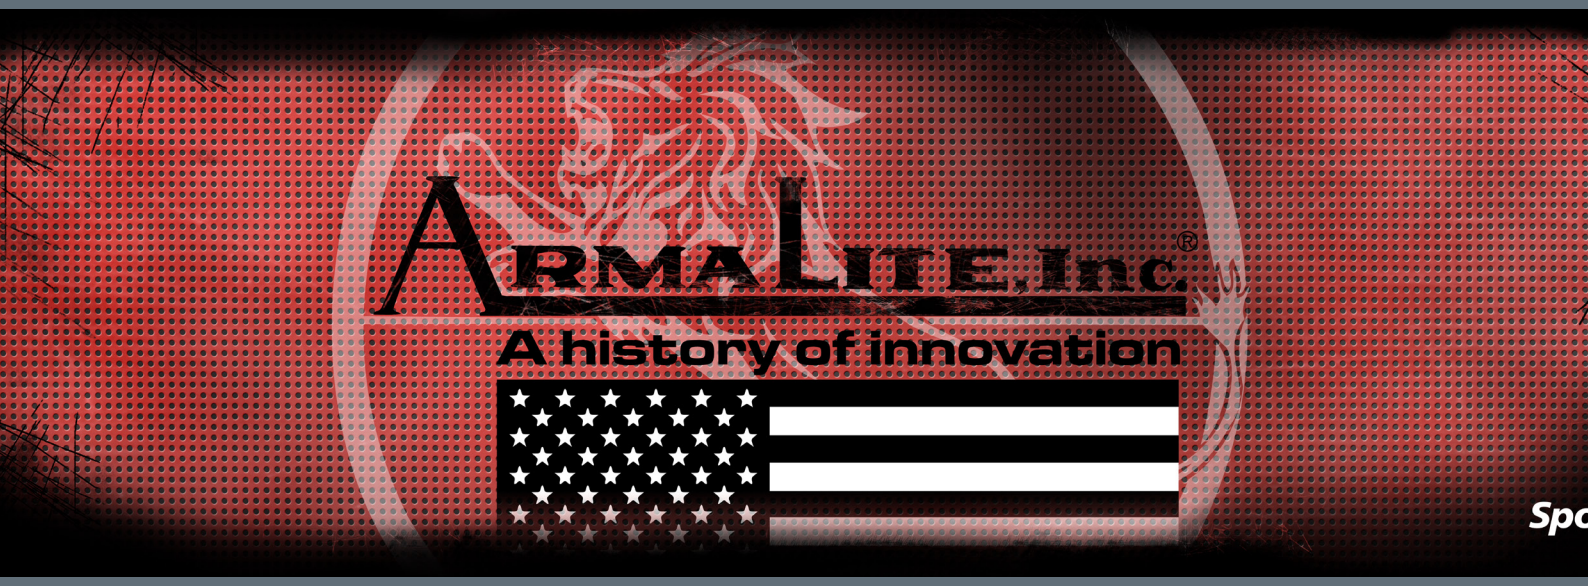


- 6-mm-AEG Airsoft-Waffe

User manual
Benutzerhandbuch
Manual de usuario

Artikel-Nr. 18480
Artikel-Nr. 18481
Artikel-Nr. 18482
Artikel-Nr. 18483
Artikel-Nr. 18484
Artikel-Nr. 18485
Artikel-Nr. 18486
Artikel-Nr. 19346
Artikel-Nr. 19347


Read through this manual before use
Lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch
Lea este manual antes de utilizar

ArmaLite M15 series

Depicted is an example only. The actual product may variate from example below. Handling, function and general purpose is the same.

Die Abbildung ist nur ein Beispiel. Ihr tatsächliches Produkt kann von dem Beispiel unten abweichen. Handhabung, Funktion und der allgemeine Zweck sind gleich.

Se muestra un ejemplo solamente. El producto real puede variar del ejemplo de debajo. El manejo, la función y el propósito general son los mismos.

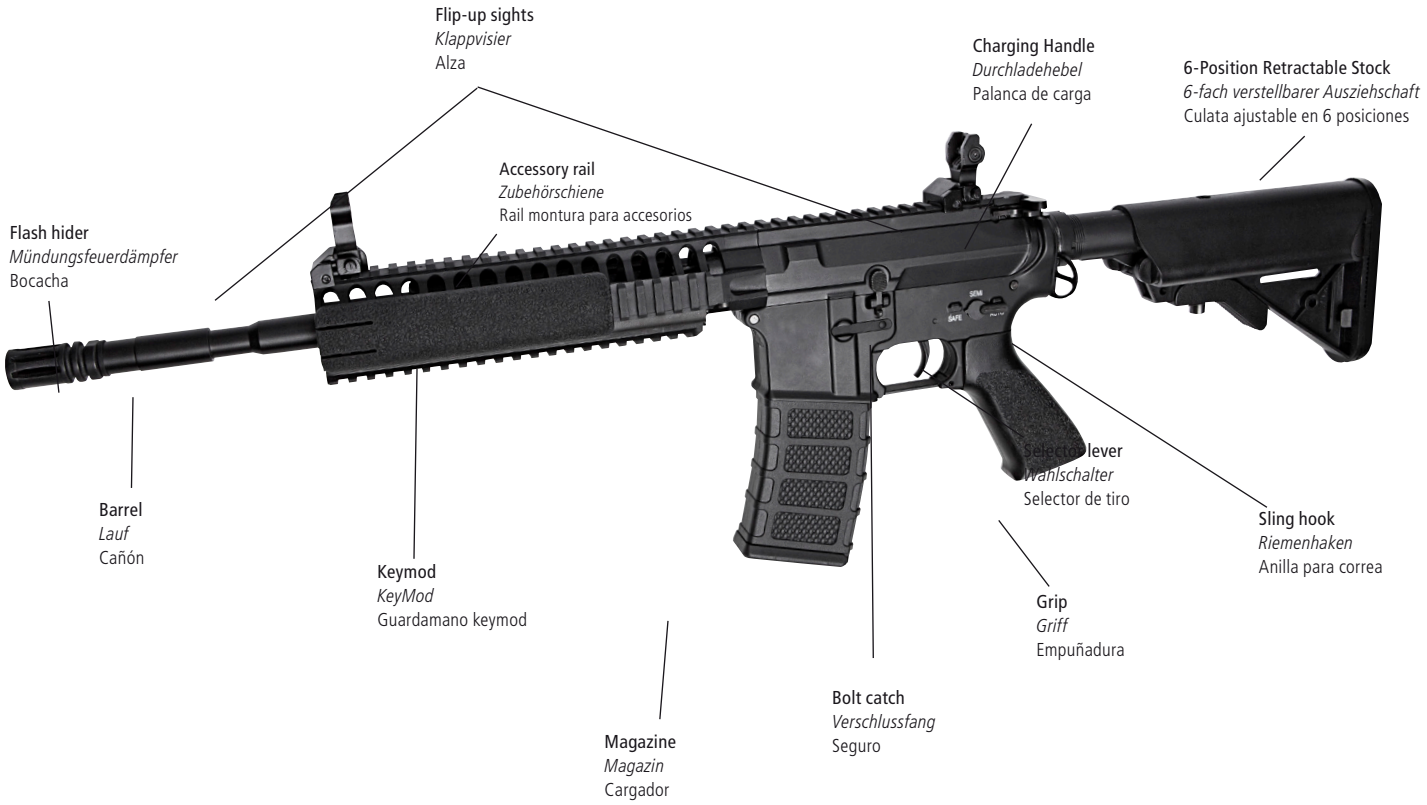

Congratulations with your new ArmaLite Airsoft gun. Read through this manual before use.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen ArmaLite Airsoft-Waffe. Lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch.

Enhorabuena por su nuevo ArmaLite, un arma de Airsoft. Lea este manual antes de utilizar.

Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. Always wear eye-protection when using this product. Read and follow instructions carefully before use. This product is a high-powered Airsoft gun, recommended for adult use (18 years and up).

Kein Spielzeug! *Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich. Unsachgemäße oder sorglose Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verwendung dieses Produkts ist stets ein Augenschutz zu tragen. Die Anweisungen sind vor Gebrauch sorgfältig zu lesen und müssen befolgt werden. Dieses Produkt ist eine Hochleistungs-Airsoft-Waffe, die nur für Erwachsene (ab 18 Jahren) empfohlen wird.*

No es un juguete. Es necesario contar con la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o descuidado puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Emplee protección ocular siempre que use el arma. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones antes del uso. Debido a la gran potencia del arma de Airsoft, se recomienda que la utilicen mayores de 18 años.


Warning / *Warnhinweise* / Advertencia



Always wear safety goggles when using your Airsoft gun.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie Ihre Airsoft-Waffe benutzen.

Utilice siempre gafas protectoras cuando emplee su réplica.

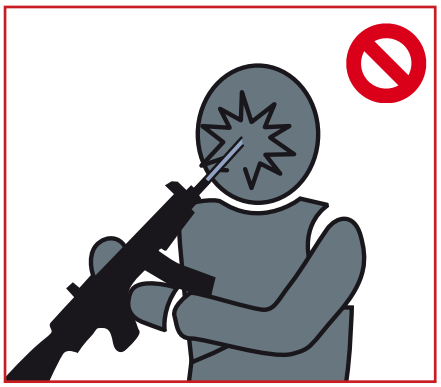

Do not look directly into the gun barrel.

Schauen Sie nicht direkt in den Waffenlauf.

No mire directamente hacia el cañón de la réplica.



Never aim or shoot at people or animals. Always set the selector on "safe" position (except when you are ready to shoot a target).

Zielen oder schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Stellen Sie den Wahlschalter immer auf die „gesicherte" Position (außer wenn Sie bereit sind, auf ein Ziel zu schießen).

Nunca apunte o dispare hacia personas o animales. Mantenga siempre el seguro en la posición "safe" hasta que esté listo para disparar al blanco.



Select a safe place for operating the Airsoft gun. Avoid shooting in public places.

Wählen Sie einen sicheren Ort für die Verwendung der Airsoft-Waffe. Vermeiden Sie es, an öffentlichen Orten zu schießen.


Escoja un lugar seguro para disparar la réplica. Evite lugares públicos.



Never shoot holding the Airsoft gun sideways as the BB pellets will curve (this is due to the Hop-up system).

Schießen Sie niemals mit seitlich verdrehter bzw. verkanteter Airsoft-Waffe, da sich die Flugbahn der BB-Kugeln krümmt (das liegt am Hop-up-System).

Jamás agarrar y disparar la réplica horizontalmente, por el sistema Hop-up los proyectiles BB podrán cambiar de dirección en el aire.

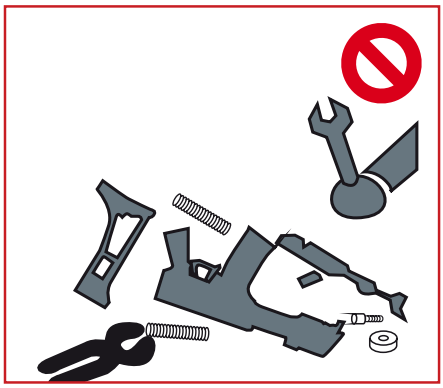

Do not disassemble gun yourself. Always contact your local retailer.

Zerlegen Sie die Waffe nicht selbst. Wenden Sie sich immer an Ihren Händler vor Ort.


No desarme la réplica usted mismo. Póngase siempre en contacto con el revendedor local.

Always treat the Airsoft gun as if it were loaded. Do not carry the Airsoft gun in open view. Always transport the Airsoft gun unloaded in a locked case. Do not openly brandish the Airsoft gun, as this may be perceived by others (including law enforcement units) as a threat, and cause prompt reaction. Always use precision 6mm BBs for this Airsoft gun. Never use any used or damaged BBs.

Behandeln Sie die Airsoft-Waffe immer so, als wäre sie geladen. Tragen Sie die Airsoft-Waffe nicht offen sichtbar. Transportieren Sie die Airsoft-Waffe immer in einem verschlossenen Koffer. Schwenken Sie die Airsoft-Waffe nicht offen umher, da dies von anderen Personen (einschließlich der Polizei) als Bedrohung wahrgenommen werden und eine sofortige Reaktion auslösen kann. Verwenden Sie für diese Airsoft-Waffe nur 6-mm-Präzisions-BBs. Verwenden Sie niemals gebrauchte oder beschädigte BBs.

Siempre trate la réplica como si estuviera cargada. No lleve la réplica en vista pública. Transporte la réplica descargada, en una funda cerrada. No blandir la réplica abiertamente, ya que esto puede ser percibido por otras personas (incluso unidades de la policía) como una amenaza, y provocar una reacción instantánea.Utilice siempre BBs 6 mm para su réplica. Nunca utilice BBs disparados o dañados.


Installing the battery / *Einsetzen der Batterie* / Instalación de la batería

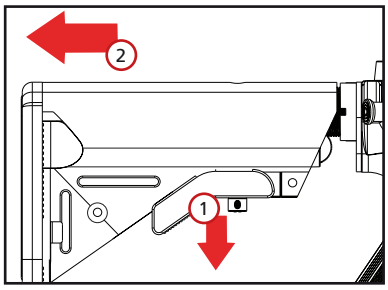

1. Pull down the retractable stock lever and 2. pull off the stock

1. Ziehen Sie den Hebel des einziehbaren Schafts nach unten und 2. ziehen Sie den Schaft ab.


1. Tire hacia abajo de la palanca de la culata retráctil y a continuación 2. extraiga la culata

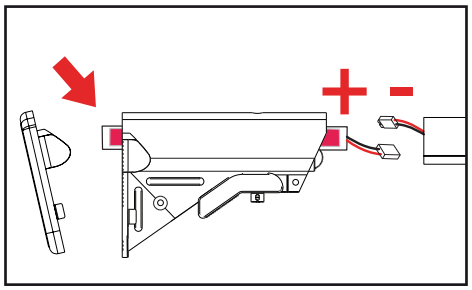

Connect battery plug with the connector.

Verbinden Sie den Batteriestecker mit dem Verbinder.

Conectar el enchufe de la batería con el conector.

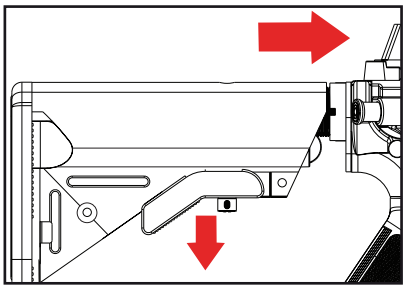

Pull down the stock lever and reattach the stock

Ziehen Sie den Hebel des Schafts nach unten und bringen den Schaft wieder an.

Tire hacia abajo de la palanca de la culata y vuelva a encajar la culata





Pull down the button and push the battery cover towards the back

Ziehen Sie die Taste nach unten und schieben die Batterieabdeckung nach hinten.

Baje el botón y empuje la tapa de la batería hacia atrás.



Connect battery plug with the connector.

Verbinden Sie den Batteriestecker mit dem Verbinder.

Conectar el enchufe de la batería con el conector.




Be sure to place the battery and wires careful not to interfere with the batttery cover.

Batterie und Kabel sind so zu platzieren, dass sie nicht die Batterieabdeckung behindern.

Asegúrese de colocar la batería y los cables con cuidado de no interferir con la tapa de la batería.


Loading magazine / *Laden des Magazins* / Cargar el cargador

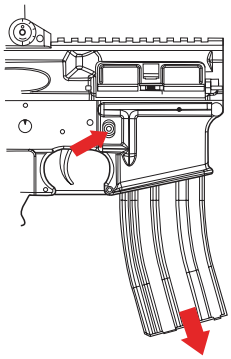

Remove the magazine from the gun.

Nehmen Sie das Magazin aus der Waffe.

Quitar el cargador de la réplica.

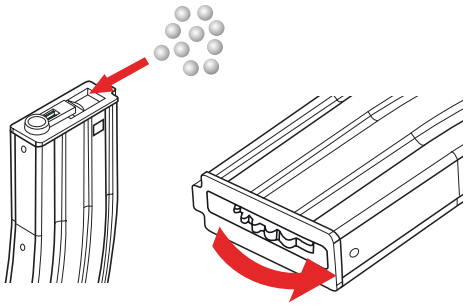

Open the cover plate on the magazine. The magazine can now be loaded with 6 mm BBs into the magazine.


Öffnen Sie die Abdeckplatte des Magazins. Es können nun 6-mm-BBs in das Magazin geladen werden.

Abre la tapa del cargador. Ahora la réplica puede ser cargada con BBs de 6 mm en el cargador.

Close the cover plate then turn the gear until the sound change.

Schließen Sie die Abdeckplatte und drehen das Getriebe, bis sich das Geräusch ändert.

Cierre la tapa, ahora gire el engranaje hasta que se escuche un cambio en el sonido.

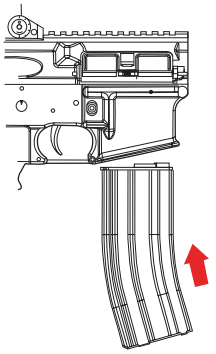

Reinsert the magazine into the Airsoft gun, pushing it into the Airsoft gun until a click is heard.

Schieben Sie das Magazin in die Airsoft-Waffe, bis ein Klicken zu hören ist.


Reinsertar el cargador en su réplica, empujándolo hasta que se escuche un clic.

Safety / *Sicherungshebel* / Seguridad


Version 1



Safety on
Gesichert
Seguro activado

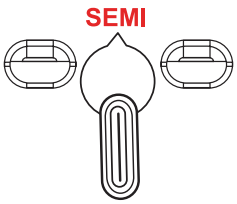


Semi automatic (single shot)
Halbautomatisch (Einzelschuss)
Para disparar en modo semiautomático




Full automatic
Vollautomatisch
Automático


Version 2

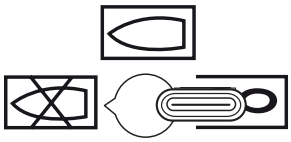

Safety on
Gesichert
Seguro activado

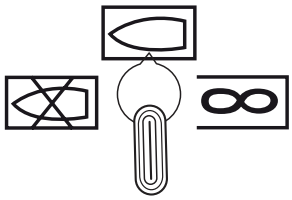


Semi automatic (single shot)
Halbautomatisch (Einzelschuss)
Para disparar en modo semiautomático

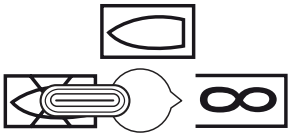


Full automatic
Vollautomatisch
Automático

Charging the battery / *Laden der Batterie* / Carga de la batería



Connect the battery plug with the output socket of the charger.
Verbinden Sie den Batteriestecker mit der Ausgangsbuchse des Ladegerätes.
Conecte el enchufe de la batería con el conector de salida del cargador.

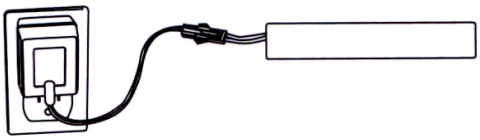

Connect the charger to the socket.
Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
Conecte el cargador en el enchufe.

- Discharge the battery completely before charging the battery for the first time. The first time the charging time is 6 hours.
- Never leave the charger unattended when it is connected to its power supply.
- *Entladen Sie die Batterie vollständig, bevor Sie sie zum ersten Mal aufladen. Beim ersten Mal beträgt die Ladezeit 6 Stunden.*
- *Lassen Sie das Ladegerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.*
- Descargar la batería por completo antes de cargar la batería por primera vez. Se debe cargar la batería por primera vez durante 6 horas.
- Nunca deje el cargador desatendido mientras esté conectado a la alimentación eléctrica.
- Battery charging time is 5 hours. Avoid overcharging the battery.
- *Die Batterieladezeit beträgt 5 Stunden. Überladen Sie die Batterie nicht.*
- El tiempo de carga es de 5 horas. Evitar la sobrecarga de la batería.
- Temperature must not exceed 45°C during the charging. Otherwise it will damage the battery..
- *Die Temperatur darf während des Ladens 45°C nicht überschreiten, sonst wird die Batterie beschädigt.*
- La temperatura no debe superar los 45°C durante la carga. En caso contrario, puede dañar la batería.

Switching to 3-ROUND Burst Mode from Default Mode / *Umschalten vom Standardmodus in den 3-SCHUSS-Feuerstoßmodus* / Cambiar de modo predeterminado a modo de ráfaga de 3 disparos

1. On default mode, turn the fire selector to semi-auto mode, then pull and hold the trigger for 10 secs. (Warning: be aware that the gun will shoot once)

1. *Stellen Sie im Standardmodus den Feuerwahlhebel auf den Halbautomatik-Modus und betätigen 10 Sekunden lang den Abzug. (Achtung: Die Waffe schießt einmal.)*

1. En el modo predeterminado, gire el selector de disparo a modo semiautomático, presione el gatillo y manténgalo presionado 10 segundos (advertencia: tenga en cuenta que el arma efectuará un disparo).

2. The Rifle will give of 3 beep sound after 10 secs to confirm that shooting mode has switched to the 3-round burst mode successfully.

2. *Das Gewehr gibt nach 10 Sekunden 3 Pieptöne aus, um zu bestätigen, dass der Schießmodus erfolgreich in den 3-Schuss-Feuerstoßmodus umgeschaltet wurde.*

2. El rifle emitirá 3 pitidos después de 10 segundos para confirmar que el modo de disparo ha cambiado al modo de ráfaga de 3 disparos con éxito.

3. After confirmation, turn the fire selector to full-auto mode to shoot 3-round burst.

3. *Nach der Bestätigung stellen Sie den Feuerwahlhebel in den Vollautomatik-Modus, um einen 3-Schuss-Feuerstoß abzugeben.*

3. Tras la confirmación, gire el selector de disparo a modo automático para efectuar ráfagas de tres disparos.







Switching to Default Mode from 3-Round Burst Mode / *Umschalten vom 3-Schuss-Feuerstoßmodus in den Standardmodus* / Cambiar el modo predeterminado a otro distinto de ráfaga de 3 disparos

1. On 3-round burst mode, turn the fire selector to semi-auto mode, then pull and hold the trigger for 10 secs. (Warning: be aware that the gun will shoot once)

1. *Stellen Sie im 3-Schuss-Feuerstoßmodus den Feuerwahlhebel auf den Halbautomatik-Modus und betätigen 10 Sekunden lang den Abzug. (Achtung: Die Waffe schießt einmal.)*

1. En el modo de ráfaga de 3 disparos, gire el selector de disparo a modo semiautomático, presione el gatillo y manténgalo presionado 10 segundos. (Advertencia: tenga en cuenta que el arma efectuará un disparo).

2. The Rifle will give of rapid continious beep sounds after 10 secs to confirm that shooting mode has switched back to the default mode successfully.

2. *Das Gewehr gibt nach 10 Sekunden schnelle kontinuierliche Pieptöne aus, um zu bestätigen, dass der Schießmodus erfolgreich in den Standardmodus zurückgeschaltet wurde.*

2. El rifle emitirá pitidos rápidos y continuos después de 10 segundos para confirmar que el modo de disparo ha vuelto al modo predeterminado con éxito

3. After confirmation, turn the fire selector to full-auto mode to shoot continuously while pulling the trigger.

3. *Nach der Bestätigung stellen Sie den Feuerwahlhebel in den Vollautomatik-Modus, um kontinuierlich zu schießen, während Sie den Abzug betätigen.*

3. Tras la confirmación, gire el selector de disparo a modo automático para disparar continuamente al presionar el gatillo.








Hop-up adjustment / *Hop-up-Einstellung* / Ajuste del Hop-up

By applying a back-spin to the BBs when firing, the trajectory of the BBs can be altered in order to obtain better flight and precision of the BBs – referred to as the Hop-up system. There are two types of Hop-up systems; the fixed and the adjustable. The adjustable Hop-up system allows for fine-tuning the trajectory of the BBs.

Den BBs wird beim Abfeuern ein Rückdrall verliehen, durch den ihre Flugbahn verändert werden kann, um einen besseren Flug und eine höhere Präzision zu erreichen. Das geschieht mittels des sogenannten Hop-up-Systems. Es gibt zwei Arten von Hop-up-Systemen: das feste und das einstellbare. Das einstellbare Hop-up-System ermöglicht die Feinabstimmung der Flugbahn der BBs.

Si se aplica una rotación hacia atrás a los BBs cuando se dispara la réplica, la trayectoria de los BBs pueden ser alterados para obtener un mejor disparo y precisión de los BBs, conocido como el sistema Hop-up; existe el sistema fijo y ajustable. El sistema de ajuste del Hop-up permite afinar la trayectoria de BBs.

Version 1

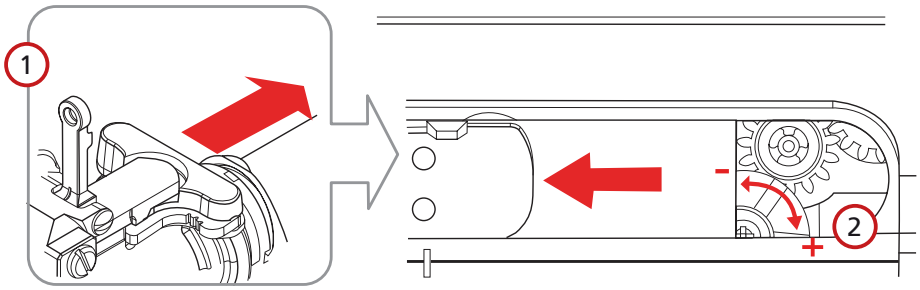

1. To adjust the Hop-up, pull the cocking lever to reveal the adjustment lever.

1. Um das Hop-up einzustellen, ziehen Sie den Ladehebel, um den Einstellhebel frei zu legen.


1. Para ajustar el Hop-up, tire la palanca de carga para revelar la palanca de ajuste.


2. Gradually move the lever up and down and fire a round or two to see the effect. Continue to adjust until the BBs fly straight/horizontally.

2. Bewegen Sie den Hebel allmählich nach oben und unten und geben ein oder zwei Schüsse ab, um den Effekt zu sehen. Justieren Sie weiter, bis die BBs gerade/horizontal fliegen.

2. Ajustar la palanca poquito a poco hacia arriba y abajo. Disparar una ronda o dos para ver el efecto. Continúe ajustando hasta que los BBs sigan una línea recta y horizontal.

Version 2

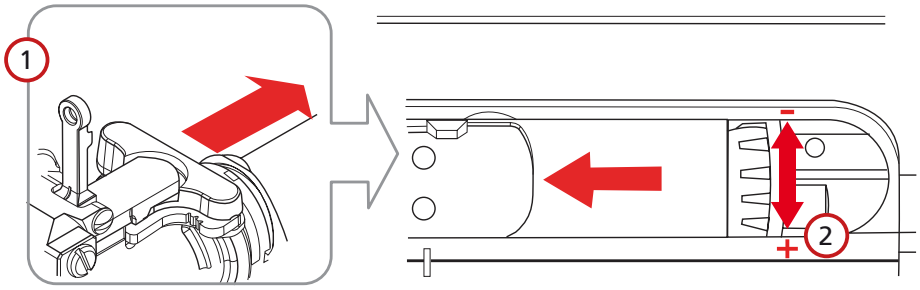

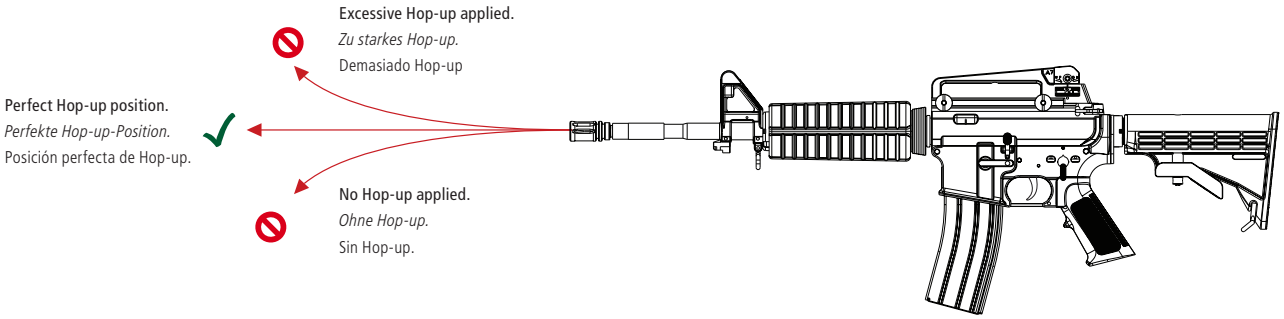

Ranger – schwarz Artikel-Nr. 18480

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
805-890 mm	**2655g**	**6 mm**	**300**	**Nylon/Metall**	**1,2 Joule**	**110 ms**

Operator – schwarz Artikel-Nr. 18481

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
650-730 mm	**2480g**	**6 mm**	**300**	**Nylon/Metall**	**1,0 Joule**	**100 ms**

Leichter taktischer Karabiner Artikel-Nr. 18482

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
735-820 mm	**2425g**	**6 mm**	**300**	**Nylon/Metall**	**1,2 Joule**	**110 ms**

Leichter taktischer Karabiner – hellbraun Artikel-Nr. 18483

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
735-820 mm	**2425g**	**6 mm**	**300**	**Nylon/Metall**	**1,2 Joule**	**110 ms**

Ranger – hellbraun Artikel-Nr. 18484

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
810-885 mm	**2620g**	**6 mm**	**300**	**Nylon/Metall**	**1,2 Joule**	**110 ms**

Assault – schwarz Artikel-Nr. 18485

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
730-815 mm	**2740g**	**6 mm**	**300**	**Nylon/Metall**	**1,2 Joule**	**110 ms**

Assault – hellbraun Artikel-Nr. 18486

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
730-815 mm	**2740g**	**6 mm**	**300**	**Nylon/Metall**	**1,2 Joule**	**110 ms**

Defense M-lok Artikel-Nr. 19346

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
725-815 mm	**2300g**	**6 mm**	**300**	**Nylon**	**1,1 Joule**	**108 ms**

URX-SBR Artikel-Nr. 19347

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
548-636 mm	2300	6 mm	300	Nylon/Metall	1 Joule	103 ms

Cleaning the barrel / *Reinigen des Laufs* / Limpieza de cañón

① **Before cleaning the barrel reset the Hop-up to the "normal" position, add a few drops of silicon oil in the chamber of the Airsoft gun (the BB entrance). Insert a fully loaded magazine into the Airsoft gun and fire off two to three magazines.**


Stellen Sie vor dem Reinigen des Laufs den Hop-up in die „normale" Position und geben ein paar Tropfen Silikonöl in die Kammer der Airsoft-Waffe (in den BB-Eintritt). Führen Sie ein vollständig geladenes Magazin in die Airsoft-Waffe ein und feuern Sie zwei bis drei Magazine ab.

Antes de limpiar el cañón, ponga el Hop-up a su posición normal, añadir unas gotas de aceite silicona en la cámara de la réplica (entrada BB). Insertar un cargador completamente cargado en la réplica y dispare dos o tres rondas.


② **Use the cleaning rod as shown below to clean out the barrel and remove any excess oil.**


Verwenden Sie den Reinigungsstab, wie unten gezeigt, um den Lauf zu reinigen und überschüssiges Öl zu entfernen.

Utilizar la vara como abajo para limpiar el cañón y quitar cualquier exceso de aceite.

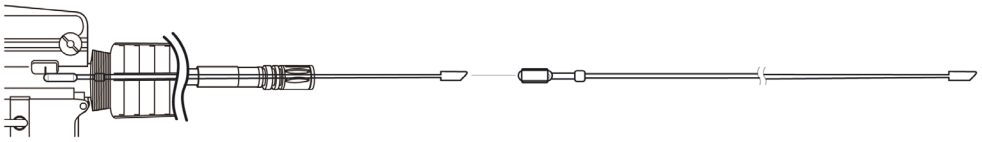


Cotton cloth (Length appr. 25–30mm).
Baumwolltuch (Länge etwa 25-30 mm).
Trapo de algodón (unos 25-30 mm de largo).

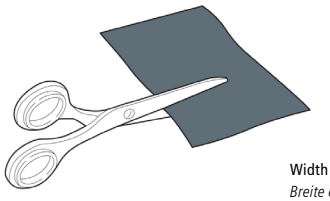

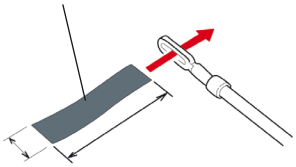

Width appr. 10mm.
Breite etwa 10 mm.
Unos 10 mm de ancho.

Wind the cotton cloth around the cleaning rod.
Wickeln Sie das Baumwolltuch um den Reinigungsstab.
Utilizar el trapo para enrollar la vara.

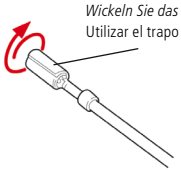



Hold at the leading end of the rod and insert it into the barrel while turning it.
Halten Sie den Stab am vorderen Ende fest und führen ihn unter Drehen in den Lauf ein.
Agarrar la parte final de la vara, métela dentro del cañón mientras girándola.



Do not hold the rod in the far end while inserting into the barrel.
Ergreifen Sie die Stange beim Einführen in den Lauf nicht am hinteren Ende.
Nunca agarrar la vara en su parte final al insertarla en el cañón.

- When maintaining the Airsoft gun or cleaning the barrel, always set the selector switch to "safe" or disconnect the battery.

  Wenn Sie die Airsoft-Waffe warten oder den Lauf reinigen, stellen Sie den Wahlhebel immer auf „gesichert" oder trennen die Batterie.

  Al mantener la réplica o al limpiar el cañón, siempre poner el seguro en la posición « safe » o desconectar la batería.

- Always return the Hop-up adjustment dial to the "normal" position before cleaning the barrel or removing clogged BBs.

  Stellen Sie das Hop-up-Einstellrad immer in die „normale" Position zurück, bevor Sie den Lauf reinigen oder feststeckende BBs entfernen.

  Siempre reponer el ajuste del Hop-up a su posición normal antes de limpiar el cañón o al quitar BBs bloqueados.

- When removing clogged BBs, always return the Hop-up dial to the 'normal' position, to avoid damaging the chamber packing.

  Bevor Sie feststeckende BBs entfernen, stellen Sie das Hop-up-Einstellrad immer in die „normale" Position zurück, um eine Beschädigung der Kammerpackung zu vermeiden.

  Cuando se quita los BBs bloqueados, siempre reponer el dial del Hop-up a su posición normal para evitar estropear la cámara.

ACHTUNG: KEIN SPIELZEUG! UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, INSBESONDERE DER AUGEN, FÜHREN. DER BENUTZER UND ALLE PERSONEN IN REICHWEITE DER GESCHOSSE MÜSSEN EINEN FÜR AIRSOFT-WAFFEN GEEIGNETEN AUGENSCHUTZ TRAGEN. VOR DER VERWENDUNG IST DAS BENUTZERHANDBUCH ZU LESEN.

ACHTUNG: HALTEN SIE DIESE AIRSOFT-WAFFE IN DER ÖFFENTLICHKEIT BEDECKT. IHRE ZURSCHAUSTELLUNG KÖNNTE ANDERE PERSONEN VERUNSICHERN UND EINE STRAFTAT DARSTELLEN. POLIZEI UND ANDERE PERSONEN KÖNNTEN DIESE AIRSOFT-WAFFE FÜR EINE FEUERWAFFE HALTEN. FARBGEBUNG UND MARKIERUNGEN DÜRFEN NICHT ZU DEM ZWECK VERÄNDERT WERDEN, DAS PRODUKT EINER FEUERWAFFE ÄHNLICHER ZU MACHEN. DAS IST GEFÄHRLICH UND KANN EINE STRAFTAT DARSTELLEN.

ES WIRD EIN MINDESTALTER VON 18 JAHREN FÜR DEN KÄUFER EMPFOHLEN. ES IST DIE STÄNDIGE AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

Accessories / *Zubehör* / Accesorios



Magazine / *Magazin* / Cargador

Magazin, 300 Schuss, schwarz	Artikel-Nr. 18487
Magazin, 300 Schuss, hellbraun	Artikel-Nr. 18488



6 mm BBs / *6-mm-BBs* / BBs de 6 mm

BLASTER®, 3300 Stück (0,20 g)	Artikel-Nr. 19402
BLASTER®, 3300 Stück (0,25 g)	Artikel-Nr. 19404

CURSED BB-Serie



CURSED, 5000 Stück (0,20g)	Artikel-Nr. 18231
CURSED, 4000 Stück (0,25g)	Artikel-Nr. 18232
CURSED, 3600 Stück (0,28g)	Artikel-Nr. 18233

Barrel extension tube / *Laufverlängerungsrohr* / Tubos de extensión de cañón



B&T Rotex III, Grau	Artikel-Nr. 17312
B&T Rotex III compact, Grau	Artikel-Nr. 17314
B&T Rotex III, Hellbraun	Artikel-Nr. 17313
B&T Rotex III compact, Hellbraun	Artikel-Nr. 17315

Accessories / *Zubehör* / Accesorios

Dot sight / *Punktvisier* / Mira de punto



30-mm-Punktvisier mit Montagehalterung — Artikel-Nr. 17357



Punktvisier, rot/grün — Artikel-Nr. 17387

Battery / *Batterie* / Batería



9,9 V-Batterie, 1000 mAh LI-FE — Artikel-Nr. 17457

9,9 V-Batterie, 1400 mAh LI-FE — Artikel-Nr. 18207

Battery charger / *Batterieladegerät* / De cargador batería



LI-FE Charger / Ladegerät / Cargador - **EU** — Artikel-Nr. 17942

LI-FE Charger / Ladegerät / Cargador - **UK** — Artikel-Nr. 17943

Safey glasses / *Schutzbrille* / gafas de seguridad



Schutzbrille mit gelben Gläsern — Artikel-Nr. 17003




Schutzbrille mit klaren Gläsern — Artikel-Nr. 17004

AIRSOFT-WAFFE
Décret N° 99-240 du 24 mars 1999 Réglementant la vente en France.
Objet ayant l'apparence d'une arme à feu.
«DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS».
«ATTENTION NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE».
Le port de lunettes de protection est obligatoire. Avant tout usage, lire attentivement la notice incluse dans la boite. Compte tenu du réalisme de ces modèles factices, il est rappelé que la loi interdit le port de tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

Suojaudu aina soujalaseilla tai maskilla. Käytä vain korkealaatuisia kuulia. Takuu El korvaa huonolaatuisten kuulien aiheuttamaa rikkoontumista. Ei alle 18-vuotiaille. Tämä ase ei ole lelu. Lue huolto – ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

Skydda dig alltid med skyddsglas eller skyddsmask. Använd endast högklassiga kulor. Garantin ersätter inte skador som uppkommit då kulor av dålig kvalitet användts. Inte för personer under 18 år. Detta vapen är inte en leksak. Läs service- och bruksanvisning före användning.

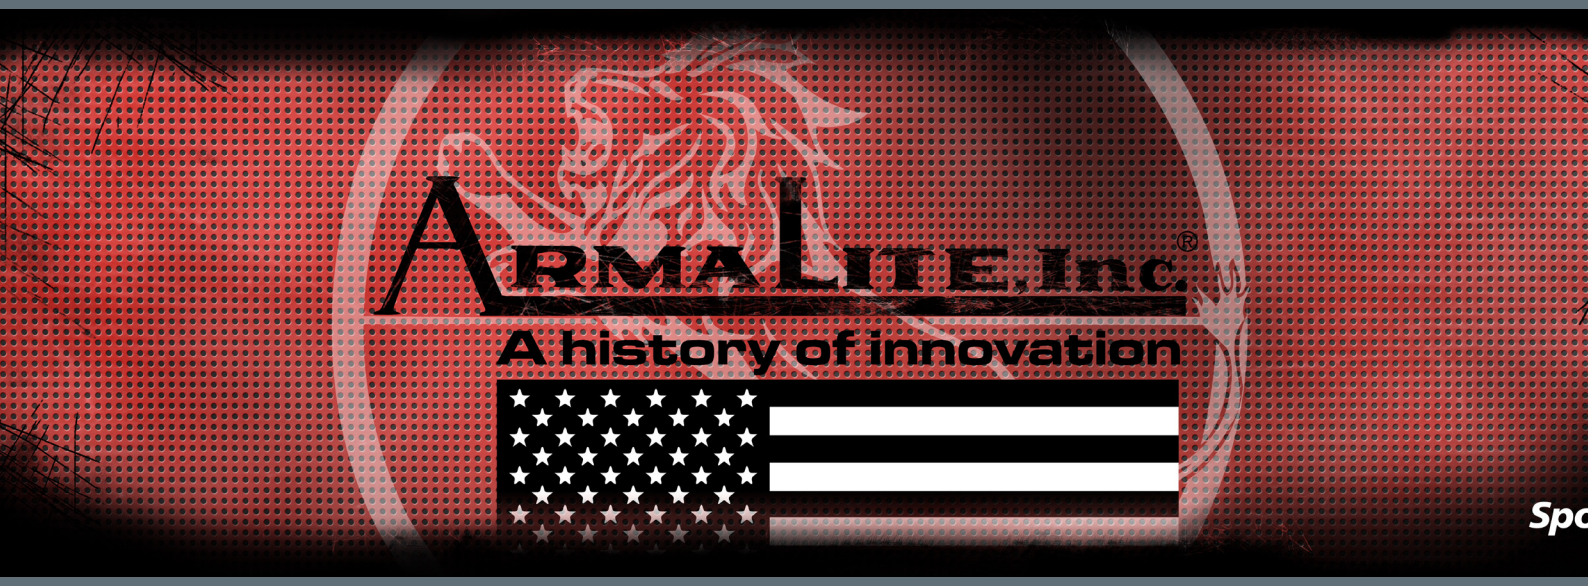

Made in Hong Kong under licence by ActionSportGames® A/S, Denmark and ArmaLite Inc.®, USA.
Hergestellt in Hong Kong unter der Lizenz der Firmen ActionSportGames® A/S, Dänemark und ArmaLite Inc.®, USA.
Fabriqué en Hong Kong sous licence de la société ActionSportGames® A/S, Danemark et de ArmaLite Inc.®, USA.
Fabricado en Hong Kong bajo licencia de ActionSportGames® A/S, y Armalite® Inc., EE.UU.

Armalite®, USA and the logo are registered trademarks of ArmaLite Inc.®, USA and are used under worldwide exclusive license for Airsoft Guns by ActionSportGames® A/S, Denmark.
Armalite®, USA und das Logo sind geschützte Marken der ArmaLite Inc.®, USA und werden unter exklusiver Lizenz für Airsoft Gun von ActionSportGames® A/S, Dänemark, verwendet.
Armalite®, USA et le logo sont des marques déposées de ArmaLite Inc.®, USA et sont utilisées sous licence exclusive mondiale pour le AIRSOFT GUN par ActionSportGames® A/S, Danemark.
Armalite®, EE.UU. y su logo son marcas registradas de ArmaLite Inc.®, USA, EE.UU. y se usan bajo licencia exclusiva mundial para armas de airsoft por ActionSportGames® A/S, Dinamarca.

ActionSportGames A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
Dänemark

www.actionsportgames.com

0099_0515