SCORPION®


CZ EVO 3 A1

Bedienungsanleitung

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch

ASG ActionSportGames®

CZ Scorpion EVO 3 A1

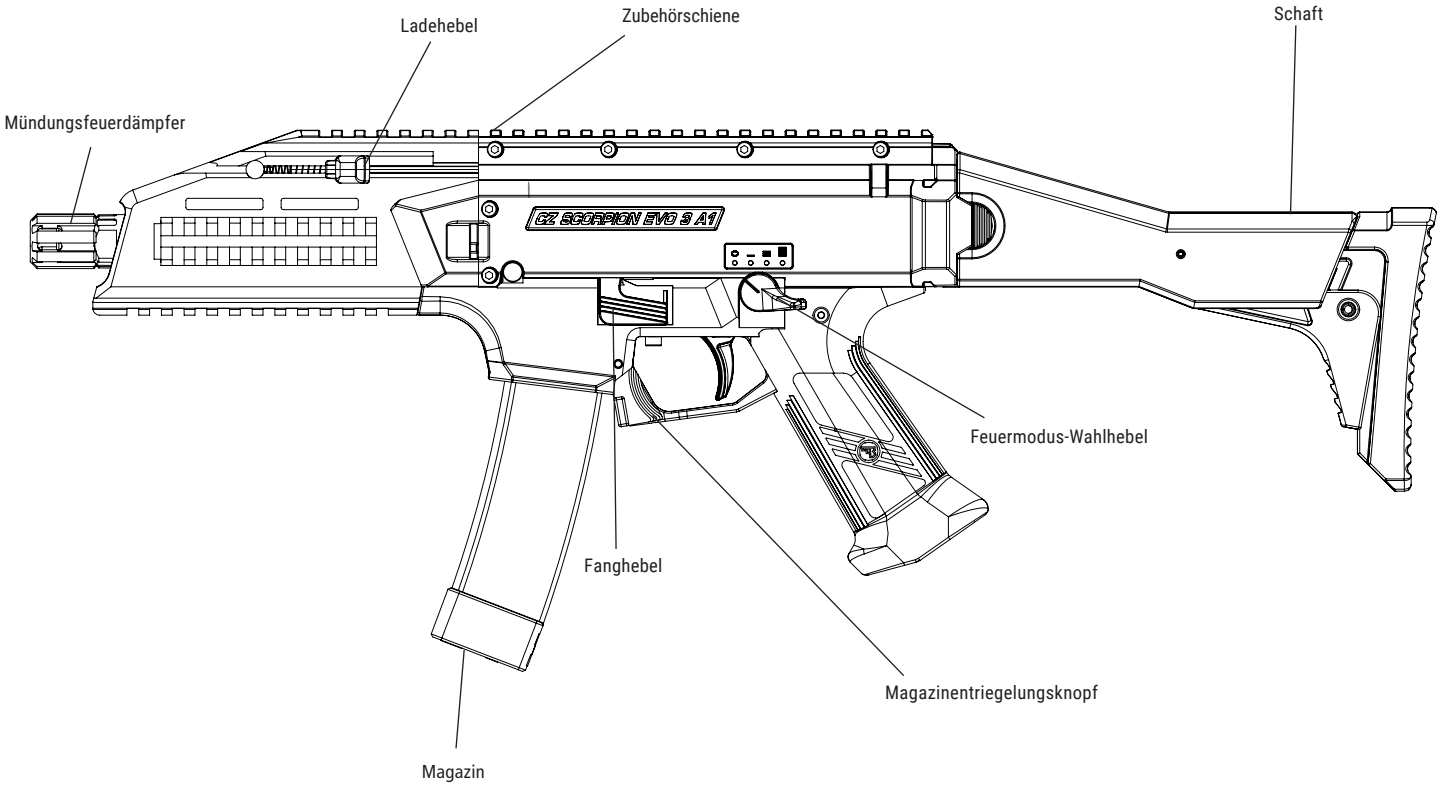


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen CZ Scorpion EVO 3 A1 Airsoft-Waffe. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

! **Kein Spielzeug.** Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich. Missbräuchliche oder unvorsichtige Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts immer einen Augenschutz. Lesen und befolgen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anweisungen. Dieses Produkt ist eine leistungsstarke Airsoft-Waffe, die nur von Erwachsenen (ab 18 Jahren) verwendet werden darf.

Warnung



Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie Ihre Airsoft-Waffe benutzen.

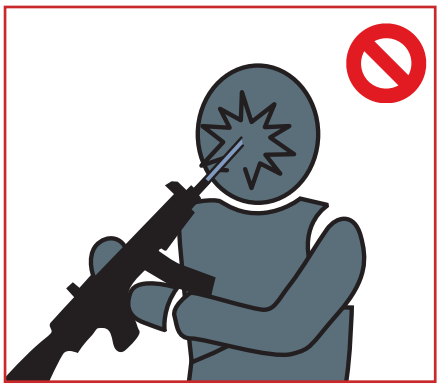

Schauen Sie nicht direkt in den Lauf der Waffe.




Zielen oder schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Stellen Sie den Wählhebel immer auf die "sichere" Position (außer wenn Sie bereit sind, auf ein Ziel zu schießen).



Wählen Sie einen sicheren Ort für den Betrieb der Airsoft-Pistole. Vermeiden Sie das Schießen an öffentlichen Plätzen.



Schießen Sie niemals mit der Airsoft-Pistole in Seitenlage, da sich die Flugbahn der BB-Kugeln krümmt (dies ist auf das Hop-up-System zurückzuführen).

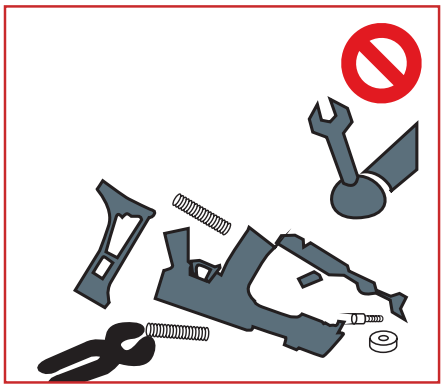


Nehmen Sie die Waffe nicht selbst auseinander. Wenden Sie sich immer an Ihren Fachhändler vor Ort.

Behandeln Sie die Airsoft-Waffe immer so, als ob sie geladen wäre. Transportieren Sie die Airsoft-Waffe immer ungeladen in einem verschlossenen Koffer. Tragen Sie die Airsoft-Pistole nicht offen zur Schau, da dies von anderen Personen (einschließlich Strafverfolgungsbehörden) als Bedrohung empfunden werden und eine sofortige Reaktion auslösen könnte. Verwenden Sie für diese Airsoft-Pistole nur präzise 6-mm-BBs. Verwenden Sie niemals gebrauchte oder beschädigte BBs.


Einbau der Batterie



Stellen Sie den Feuerwahlschalter auf die sichere Position "O".
Schrauben Sie je nach Modell den Lauf/die BET-Einheit (Karabiner) oder Mündungsfeuerdämpfer/Laufmutter (A1) ab.
Gehen Sie dabei vorsichtig vor und halten Sie den Ladegriff und die vordere Riemenhalterung fest.

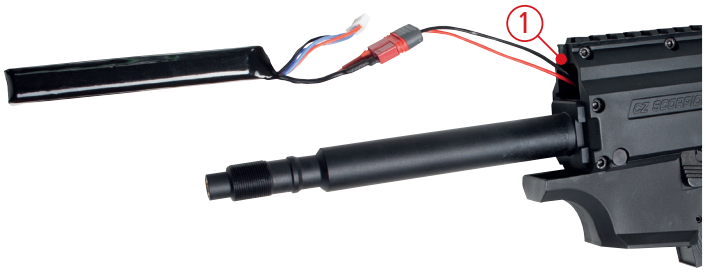

(1) Führen Sie die Anschlussdrähte in die seitliche Öffnung ein.
Verbinden Sie die elektrischen Stecker. Eine Vibration signalisiert, dass die Verbindung erfolgreich war.

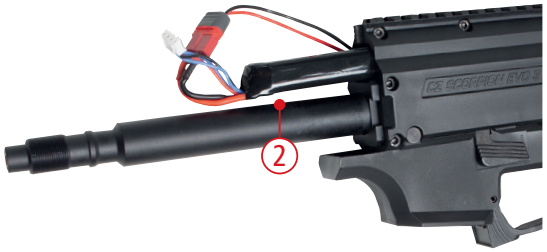


Schieben Sie den Akku in das Gehäuse und den (2) T-Stecker und die Kabel neben den Lauf.
Fassen Sie das vordere Ende mit einer Hand und halten Sie den Ladegriff zurück.

Schieben Sie das Vorderteil vorsichtig wieder auf, ohne das Batteriegehäuse zu zerkratzen, und bauen Sie die Waffe wieder zusammen.

AEG M95 version: 9.9 volt Life (min 900mA) mit T-Stecker
AEG M120 version: 11.1 volt LiPo (min 900mA) mit T-Stecker

Bedienung des Schafts

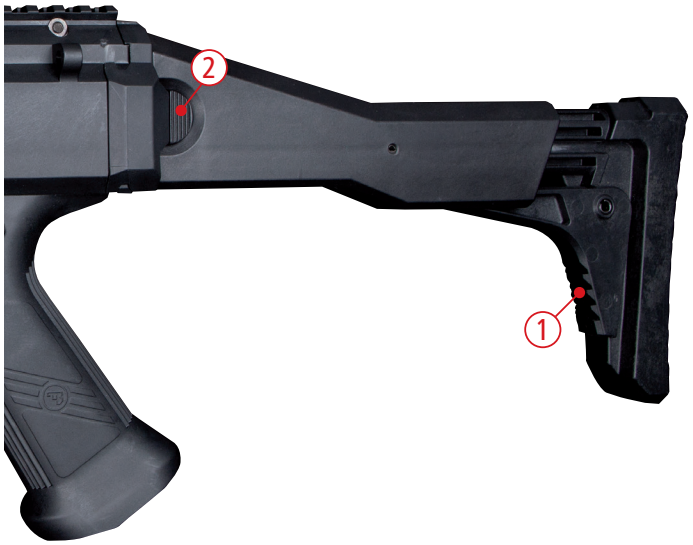

Klappen Sie den Schaft auf, bis er einrastet.
Einstellen der Länge:
Den Schaftversteller (1) herunterdrücken. Den Schaft in die gewünschte Position bringen.
Den Schaft zusammenklappen.
Den Schaft vollständig einklappen.
Den Verriegelungsknopf (2) drücken. Zur Seite klappen, bis er einrastet.

Laden/Nachladen



Wenn das Magazin leer ist, hört die Waffe auf zu schießen. Greifen Sie das Magazin und drücken Sie die Magazinentriegelung (1). Ziehen Sie das Magazin heraus und verstauen Sie es.
Legen Sie ein geladenes Magazin ein, sodass die Magazinsperre einrastet.
Drücken Sie den Verschlussentriegelungshebel (2) nach unten.
Achtung! Die Waffe ist jetzt schussbereit!



Verwenden Sie nur hochwertige 6mm BBs.
Das Standardmagazin hat eine Kapazität von 75 Kugeln.
Verwenden Sie einen Schnelllader (nicht im Lieferumfang enthalten) für einfaches Nachladen.

Veränderung der Leistung



Bei der EVO 3A1 lässt sich die Hauptantriebsfeder leicht austauschen. Klappen Sie den Schaft nach vorne.
Drücken Sie die Federführung (1) herunter, während Sie den Schaft (2) nach oben schieben.
Entfernen Sie den Schaft.




Drücken Sie die Federführung vollständig herunter und drehen Sie sie um 90˚. Die Federführung (3) und die Hauptfeder (4) werden herausgezogen. Setzen Sie eine neue Feder ein (beachten Sie die empfohlene Auswahl der Federn, um die Garantie zu wahren). Setzen Sie die Federführung wieder ein, drücken Sie sie ein und drehen Sie sie um 90˚, falls gewünscht.

Mit dem werkseitig installierten Getriebe, ist es empfohlen, zwischen Minimum M100 und Maximum M130 zu bleiben. (Die Verwendung anderer Federn führt zum Erlöschen der Garantie) WARNUNG: Schießen Sie NICHT ohne installierte Feder.

Einstellen des Hop-up


Indem man den BBs beim Abfeuern einen Rückwärtsdrall verleiht, kann die Flugbahn der BBs verändert werden, um einen besseren Flug und eine höhere Präzision der BBs zu erreichen - dies wird als Hop-up-System bezeichnet. Es gibt zwei Arten von Hop-up-Systemen: das feste und das einstellbare. Das einstellbare Hop-up-System ermöglicht eine Feinabstimmung der Flugbahn der BBs.

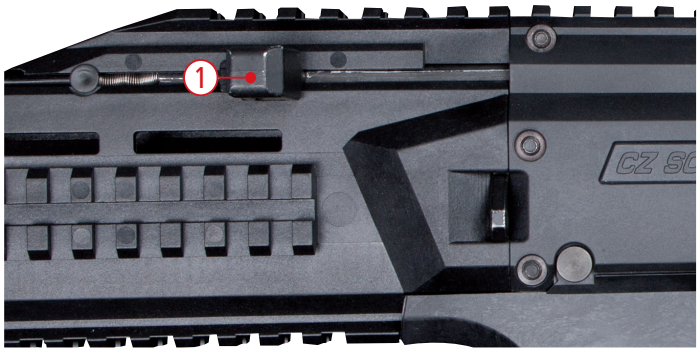


Ziehen Sie den Ladegriff (1) zurück. Dadurch wird die Bolzenabdeckung zurückgezogen und der Hop-Up-Regler (2) freigelegt.
Drehen Sie das Einstellrad, um den Hop-up zu erhöhen/verringern (für eine präzise Einstellung kann ein Innensechskantschlüssel verwendet werden).
Schießen Sie auf ein Ziel und justieren Sie, bis der gewünschte Hop-up-Wert erreicht ist.
Drücken Sie den Verschlussentriegelungshebel nach unten, um die Verschlussabdeckung zu schließen.



Die Hop-up-Funktion kann die ersten 200-300 Schuss nach dem Ölen instabil sein. Öl sollte ca. alle 10.000 Schuss aufgetragen werden.
Ein übermäßiges Drehen des Hop-up-Einstellrades kann dazu führen, dass die BBs die Airsoft-Pistole verstopfen und den Kolben und die Zahnräder beschädigen. Stellen Sie das Einstellrad auf normal und justieren Sie den Hop-up neu.

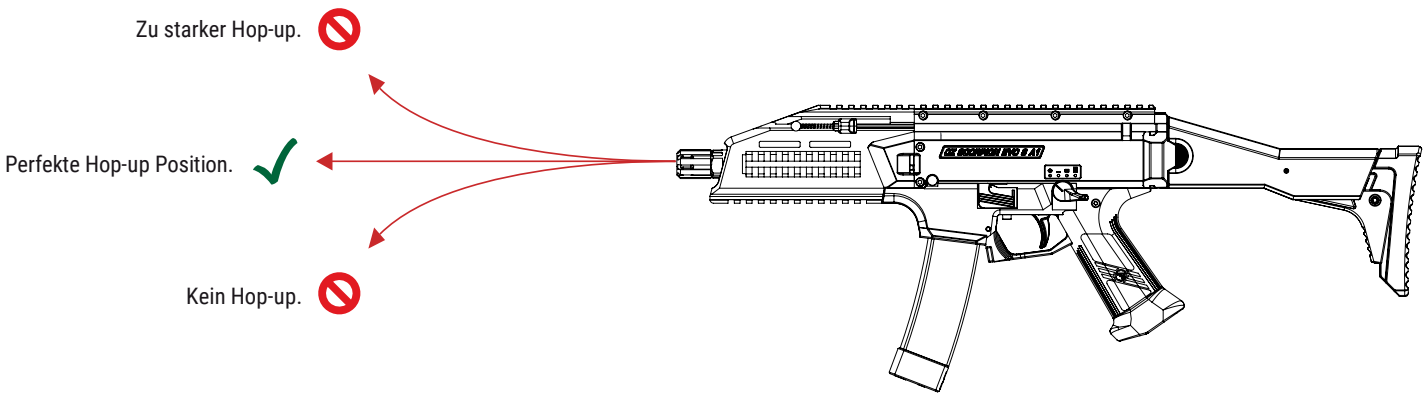

Feuerwahlschalter

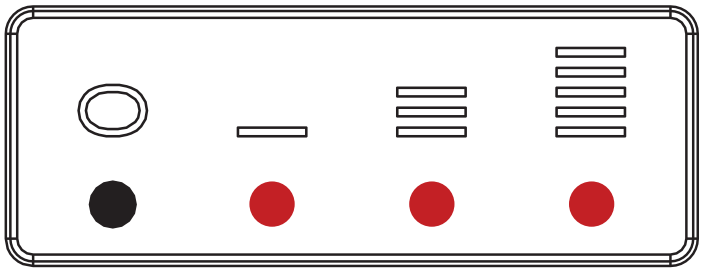

Die EVO 3A1 verfügt über einen 4-stufigen Feuerwahlschalter.

0 Sicher

I Einzelschuss, Halbautomatik

III 3-Schuss-Feuerstoß


IIIII Vollautomatisch

Ladehebel auf der linken Seite anbringen




Die EVO 3A1 ist ein beidhändiges Airsoft-Gewehr und kann leicht für Linkshänder umgerüstet werden.

Schrauben Sie den Mündungsfeuerdämpfer und die Laufsicherungsmutter (1) ab.
Richten Sie den Lauf nach unten und ziehen Sie das Vorderteil gerade ab (Vorsicht, halten Sie den Ladegriff und die vordere Riemenhalterung fest).

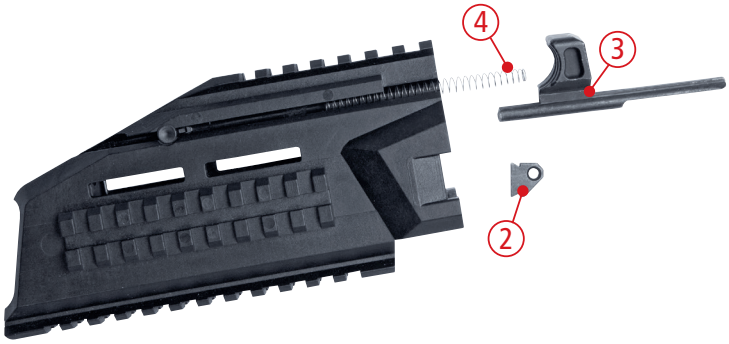


Schieben Sie die vordere Riemenhalterung (2) auf die linke Seite.
Ziehen Sie den Ladegriff (3) vollständig aus dem Vorderschaft heraus.
Nehmen Sie die Ladegriff-Feder (4) heraus.
Legen Sie die Feder auf die linke Seite und achten Sie darauf, dass das schmale Ende der Feder zum Ladegriff zeigt.
Setzen Sie den Ladegriff auf der linken Seite ein.

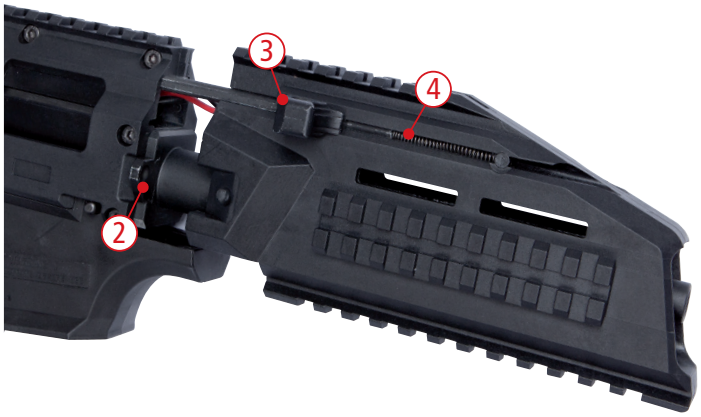

Bringen Sie das Vorderteil wieder an.
Fassen Sie das Vorderteil mit einer Hand und halten Sie den Ladegriff zurück.
Schieben Sie das Vorderteil vorsichtig wieder auf, vermeiden Sie dabei Kratzer am Batteriegehäuse.
Bringen Sie die Laufsicherungsmutter wieder an und schrauben Sie den Mündungsfeuerdämpfer wieder auf.

Problembehandlung

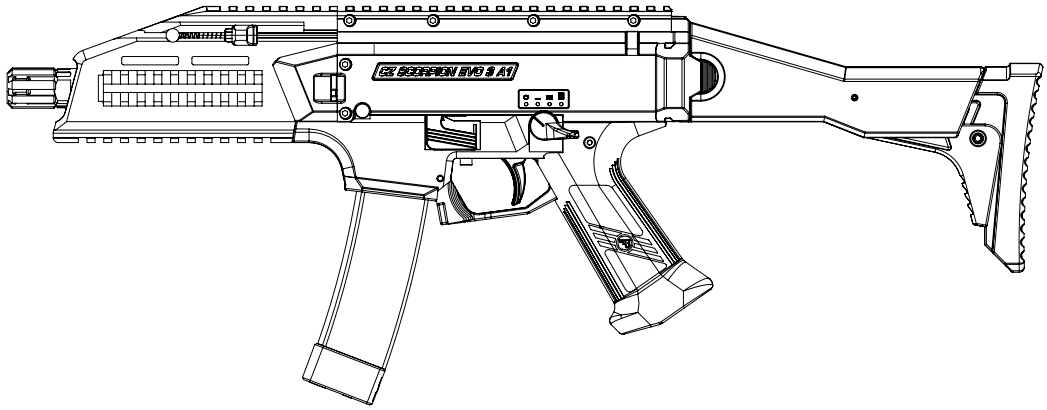

Das elektronische Kontrollsystem kann folgende Probleme erkennen:

- - Schwache Batterie
  - Kurzschluss
  - Mechanische Defekte (defekte Zahnräder usw.)

Im Falle einer Störung gibt die EVO 3 A1 zwei Signaltöne ab und hört auf zu funktionieren.

1. First disconnect battery
2. Check battery

   Check that the battery is fully charged

   Try another battery
3. Check for short-circuits

   Look for evidence of water penetration, if so place the gun in dry place and let it dry out.

   Check wiring

   Check for mechanical damages

   This will require disassembling the gun and should be performed by a skilled Airsoft technician.

If the problem persists contact your local dealer for assistance.


If the gun does not sound any beep when connecting the battery.

Or

If the gun stops functioning altogether without sounding any beep

1. Check for disconnected motor plugs
2. Check for motor burn out

Das Fehlen von Pieptönen bedeutet normalerweise, dass es Probleme mit dem Motor oder seinen Anschlüssen gibt, da der Motor die Töne erzeugt.
Versuchen Sie ruhig mehrmals, die Batterie wieder anzuschließen. Das elektronische Kontrollsystem wird die Pistole vor weiteren Schäden schützen.

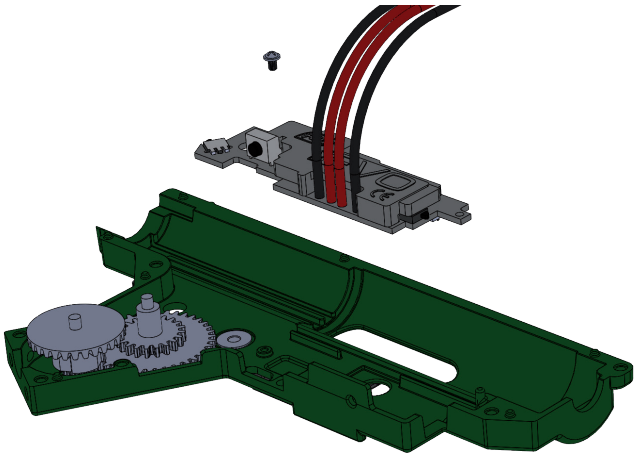

WARNING: The use of high-energy emission transmitters like handheld radios or similar devices, close to the gun may cause the onboard electronics to malfunction or be permanently damaged.

Caution

IMPORTANT! Always disconnect the battery immediately after use!

IMPORTANT : Toujours déconnecter la batterie après l'utilisation de la réplique!

CZ EVO SCORPION®



Made in Denmark under licence by ActionSportGames® A/S, Denmark and Česká Zbrojovka®, Czech Republic.
Hergestellt in Dänemark unter der Lizenz der Firmen ActionSportGames® A/S, Dänemark und Česká Zbrojovka®, Tschechische Republik.
Fabriqué au Danemark sous licence de la société ActionSportGames® A/S, Danemark et de Česká Zbrojovka®, République Tchèque.
Fabricado en Dinamarca bajo licencia de ActionSportGames® A/S, y Česká Zbrojovka®, República Checa.

Česká Zbrojovka®, Czech Republic and the logo are registered trademarks of Česká Zbrojovka®, Czech Republic and are used under worldwide exclusive licence for Airsoft guns by ActionSportGames® A/S, Denmark.
Česká Zbrojovka®, Tschechische Republik und das Logo sind geschützte Marken der Česká Zbrojovka®, Tschechische Republik und werden unter exklusiver Lizenz für Airsoft gun von ActionSportGames® A/S, Dänemark, verwendet.
Česká Zbrojovka®, République Tchèque et le logo sont des marques déposées de Česká Zbrojovka®, République Tchèque et sont utilisées sous licence exclusive mondiale pour le Airsoft gun par ActionSportGames® A/S, Danemark.
Česká Zbrojovka®, República Checa y su logo son marcas registradas de Česká Zbrojovka®, República Checa y se usan bajo licencia exclusiva mundial para armas de Airsoft gun por ActionSportGames® A/S, Dinamarca.

Made in Denmark by ASG ActionSportGames® · CZ · Licensed 6mm Airsoft guns · Proline®

SCORPION® CZ EVO 3 A1

Made in Denmark under licence by ActionSportGames® A/S, Denmark and Česká Zbrojovka®, Czech Republic.
Hergestellt in Dänemark unter der Lizenz der Firmen ActionSportGames® A/S, Dänemark und Česká Zbrojovka®, Tschechische Republik.
Fabriqué au Danemark sous licence de la société ActionSportGames® A/S, Danemark et de Česká Zbrojovka®, République Tchèque.
Fabricado en Dinamarca bajo licencia de ActionSportGames® A/S, y Česká Zbrojovka®, República Checa.

Česká Zbrojovka®, Czech Republic and the logo are registered trademarks of Česká Zbrojovka®, Czech Republic and are used under worldwide exclusive licence for Airsoft guns by ActionSportGames® A/S, Denmark.
Česká Zbrojovka®, Tschechische Republik und das Logo sind geschützte Marken der Česká Zbrojovka®, Tschechische Republik und werden unter exklusiver Lizenz für Airsoft gun von ActionSportGames® A/S, Dänemark, verwendet.
Česká Zbrojovka®, République Tchèque et le logo sont des marques déposées de Česká Zbrojovka®, République Tchèque et sont utilisées sous licence exclusive mondiale pour le Airsoft gun par ActionSportGames® A/S, Danemark.
Česká Zbrojovka®, República Checa y su logo son marcas registradas de Česká Zbrojovka®, República Checa y se usan bajo licencia exclusiva mundial para armas de Airsoft gun por ActionSportGames® A/S, Dinamarca.

ActionSportGames A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
Denmark

www.actionsportgames.com

0035_0414