
STEYR SCOUT ELITE

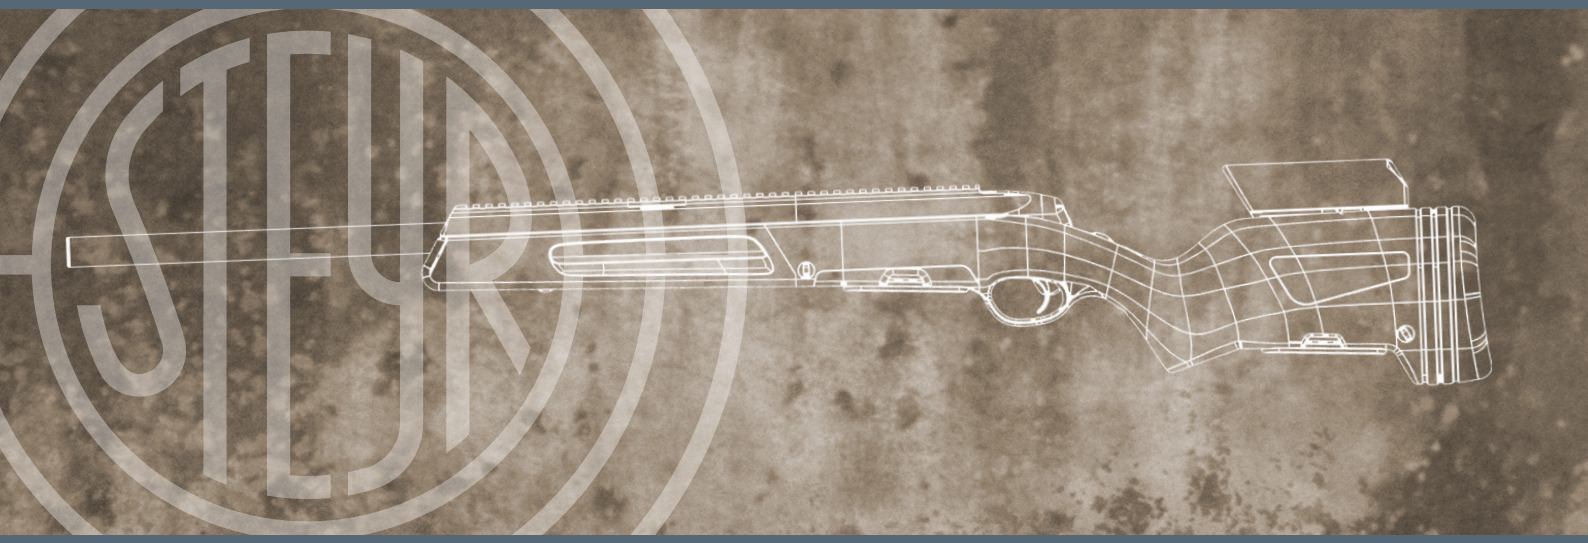

Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario
Handbuch

Ref. 19829

US Ref: 50370

Read through this manual before use
Lisez ce manuel avant utilisation
Lea este manual antes de utilizar
Lesen Sie diese Handbuch vor Gebrauch durch

Assure you're 100% updated on product users information online at www.ActionSportGames.com
Type product ref. no. online in search for your products.

Assurez-vous que vous êtes 100% à jour sur les informations des produits en ligne sur le site www.ActionSportGames.com.

Type produit ref. numéro. dans la barre de recherche des produits sur notre site en ligne.

Asegúrese de estar 100% actualizado con la información de productos para el usuario en www.actionSportGames.com. Escriba el número de referencia de producto online y busque su producto.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den Nutzerinformationen zu 100% auseinandergesetzt haben.
Geben Sie hierzu die Artikelnummer Ihres Produktes auf www.ActionSportGames.com im Suchfeld ein.

MODIFY

For Replica use only.
Utiliser uniquement pour les répliques
Usar sólo con réplicas.
Nur zur Verwendung mit Nachgebaute Waffen.


Steyr Scout Elite

Congratulations with your new Steyr Scout Airsoft gun. Read through this manual before use.

Félicitations pour votre nouveau Steyr Scout. Lisez ce manuel avant utilisation.

Enhorabuena por su nuevo Steyr Scout, un arma de Airsoft. Lea este manual antes de utilizar.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Steyr Scout Elite Airsoftwaffe. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch gründlich durch.

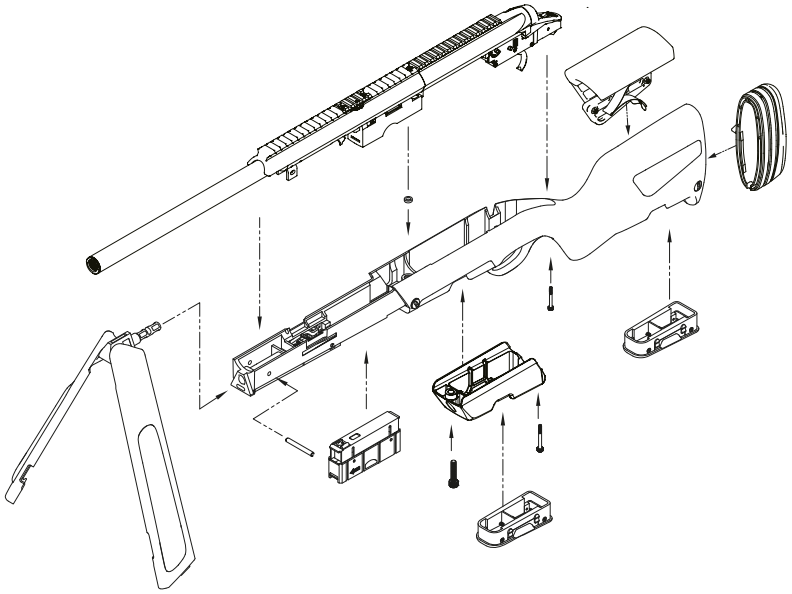

Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. Always wear eye-protection when using this product. Read and follow instructions carefully before use. This product is a high-powered Airsoft gun, recommended for adult use (18 years and up).

No es un juguete. Es necesario contar con la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o descuidado puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Emplee protección ocular siempre que use el arma. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones antes del uso. Debido a la gran potencia del arma de Airsoft, se recomienda que la utilicen mayores de 18 años.

Ceci n'est pas un jouet, *et doit être placé sous le contrôle d'un adulte. Une mauvaise utilisation risque de provoquer des blessures sérieuses ou la mort. Utilisez toujours des lunettes de protection. Lisez et suivez les instructions avant utilisation. Ce produit est interdit aux moins de 18 ans.*

Da es sich hier nicht um ein Spielzeug handelt, ist die stete Aufsicht durch einen oder mehrere Erwachsene zu jeder Zeit erforderlich. Missbrauch oder unvorsichtiger Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig. Dieses Produkt ist eine Hochleistungs-Airsoft-Waffe, die nur für Erwachsene (ab 18 Jahren) empfohlen wird.

Always treat the Airsoft gun as if it were loaded. Do not carry the Airsoft gun in open view. Always transport the Airsoft gun unloaded in a locked case. Do not openly brandish the Airsoft gun, as this may be perceived by others (including law enforcement units) as a threat, and cause prompt reaction. Always use precision 6mm BBs for this Airsoft gun. Never use any used or damaged BBs.

Manipulez toujours votre réplique comme si elle était chargée. Ne pas porter cette réplique sur vous en public. Transportez toujours la réplique déchargée, dans une mallette verrouillée. Ne pas ouvertement brandir votre réplique, car cela peut être perçu par d'autres (y compris les unités de police) comme une menace, et provoquer des troubles à l'ordre public. Veuillez toujours utiliser des billes de précision avec votre réplique à billes 6 mm. N'utilisez jamais de billes déjà utilisées.

Siempre trate la réplica como si estuviera cargada. No lleve la réplica en vista pública. Transporte la réplica descargada, en una funda cerrada. No blandir la réplica abiertamente, ya que esto puede ser percibido por otras personas (incluso unidades de la policía) como una amenaza, y provocar una reacción instantánea.Utilice siempre BBs 6 mm para su réplica. Nunca utilice BBs disparados o dañados.

Behandeln Sie die Airsoft-Waffe immer so, als wäre sie geladen. Tragen Sie die Airsoft-Waffe nicht offen sichtbar. Transportieren Sie die Airsoft-Waffe immer in einem verschlossenen Koffer. Tragen Sie die Airsoft-Waffe nicht offen, da dies von anderen (einschließlich Strafverfolgungsbehörden) als Bedrohung wahrgenommen werden und eine sofortige Reaktion auslösen kann. Verwenden Sie für diese Airsoft-Waffe immer hochwertige 6-mm-BBs. Verwenden Sie niemals gebrauchte oder beschädigte BBs.

Warning / *Avertissement* / Advertencia / Warnung




Always wear safety goggles when using your Airsoft gun.

Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre réplique.

Utilice siempre gafas protectoras cuando emplee su réplica.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie Ihre Airsoft-Waffe benutzen.

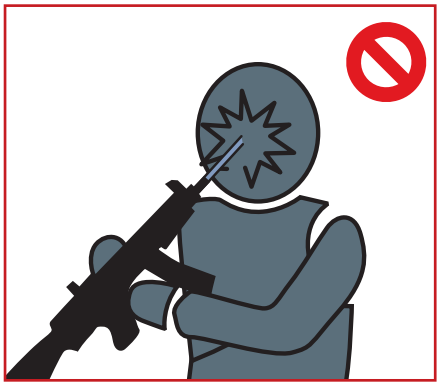

Do not look directly into the gun barrel.

Ne regardez pas directement dans le canon de votre réplique.

No mire directamente hacia el cañón de la réplica.

Schauen Sie nicht direkt in den Waffenlauf.



Never aim or shoot at people or animals. Always set the selector on "safe" position (except when you are ready to shoot a target).

Ne visez et ne tirez jamais sur une personne ou un animal. Veuillez régler le sélecteur sur la position sécurité (excepté lorsque vous êtes prêt à tirer sur votre cible).

Nunca apunte o dispare hacia personas o animales. Mantenga siempre el seguro en la posición "safe" hasta que esté listo para disparar al blanco.

Zielen oder schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Stellen Sie den Wahlschalter immer auf die „sichere" Position (außer wenn Sie bereit sind, auf ein Ziel zu schießen).



Select a safe place for operating the Airsoft gun. Avoid shooting in public places.

Choisissez un endroit sûr pour utiliser votre réplique à billes, évitez les endroits publics.

Escoja un lugar seguro para disparar la réplica. Evite lugares públicos.

Wählen Sie einen sicheren Ort zum Bedienen der Airsoft-Waffe. Vermeiden Sie es, an öffentlichen Orten zu schießen.




Never shoot holding the Airsoft gun sideways as the BB pellets will curve (this is due to the Hop-up system).

Ne tenez jamais la réplique de travers. Les billes peuvent partir à droite ou gauche. (Cela est dû au système de Hop-up).

Jamás agarrar y disparar la réplica horizontalmente, por el sistema Hop-up los proyectiles BB podrán cambiar de dirección en el aire.

Schießen Sie niemals, wenn Sie die Airsoft-Waffe seitlich halten, da die Laufbahn der BB dann seitlich wegläuft (dies liegt am Hop-up-System).

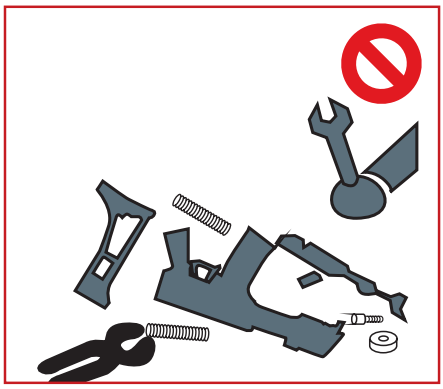

Do not disassemble gun yourself. Always contact your local retailer.

Ne jamais démonter ou modifier votre réplique. Veuillez contacter votre revendeur d'airsoft pour toute question.

No desarme la réplica usted mismo. Póngase siempre en contacto con el revendedor local.

Zerlegen Sie die Waffe nicht selbst. Wenden Sie sich immer an Ihren Händler vor Ort.


Safety / *Sécurité* / Seguridad / Sicherheit

Press the white buttonand roll forward to release the safety. It is armed (firing ready) if the red mark appears.


Appuyez sur le bouton blanc et roulez vers l'avant pour libérer la sécurité. Il est armé (prêt à tirer) dès que la marque rouge apparaît.

Presione el botón blanco y continúe para liberar el seguro. Una vez que aparece la marca roja, se encuentra listo para disparar.

Drücken Sie den weißen Knopf und schieben ihn nach vorn, um die Sicherung zu lösen. Das Scout Elite ist scharf (feuerbereit) sobald die rote Markierung erscheint.

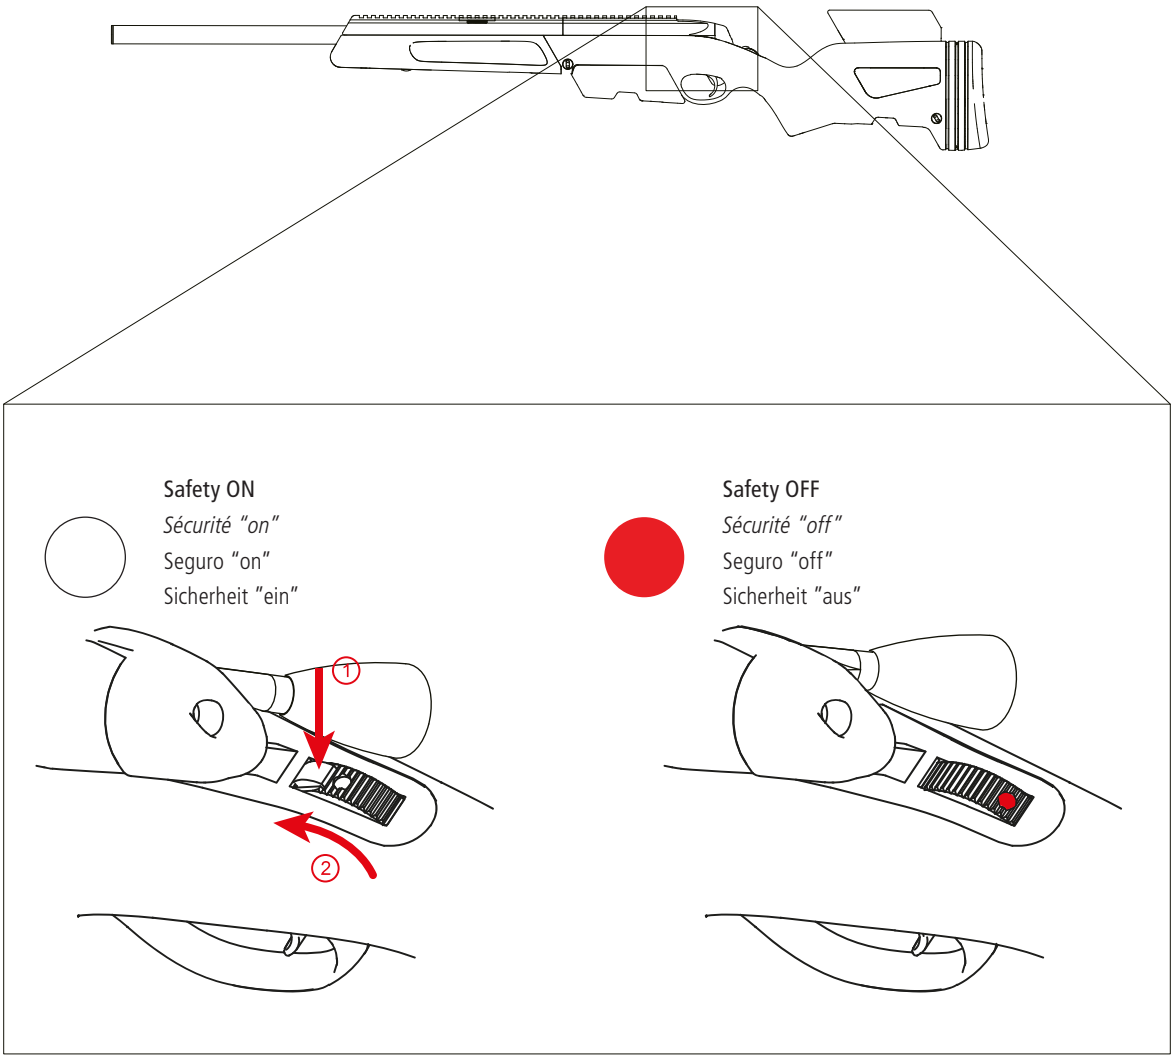

Magazine installation / *Installation du chargeur de billes / Instalación del Cargador / Einsetzen des Magazins.*

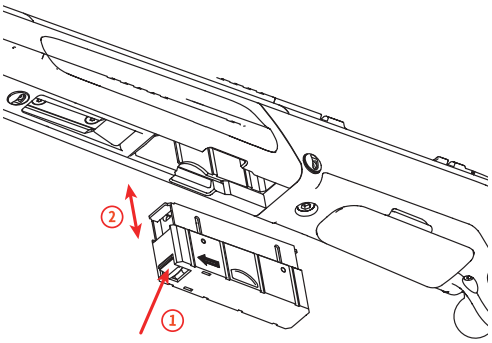


Push the magazine into the magazine well until a click is heard. To release the magazine, simply press the magazine release (1) and the magazine should get pushed out.

Poussez le chargeur dans le logement du chargeur jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Pour libérer le chargeur, appuyez simplement sur la libération du chargeur (1) et le chargeur devrait être poussé vers l'extérieur.

Coloque el cargador dentro del lugar hasta que se escuche un "click". Para liberar el cargador, simplemente presione el botón de liberación del cargador (1) y este debe salir.

Schieben Sie das Magazin in den Magazinschacht bis ein Klicken zu hören ist. Um das Magazin freizugeben, drücken Sie einfach den Magazinauslöser (1) und das Magazin sollte herausgeschoben werden.

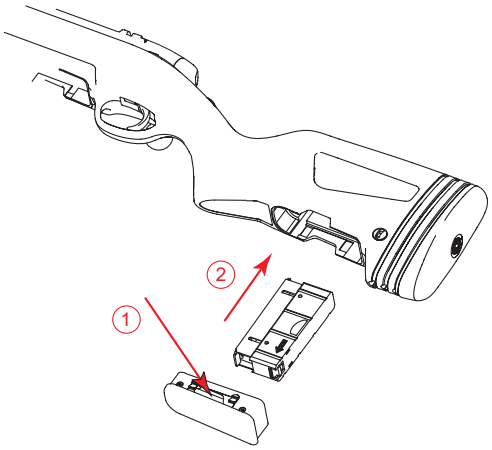


Press the two side buttons to remove the dust cover / fake magazine (1). Insert spare magazine vertically into the buttstock.


Appuyez sur les deux boutons latéraux pour retirer le cache anti-poussière / le faux magasin (1). Insérez le chargeur de rechange verticalement dans la crosse.

Presione los dos botones laterales para quitar la cubierta antipolvo (1). Coloque el cargador de repuesto verticalmente en la culata (parte trasera).spare magazine vertically into the buttstock.


Drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe, um die Staubschutzhülle / die Magazinattrappe (1) zu entfernen. Ersatzmagazin senkrecht in den Hinterschaft einsetzen.

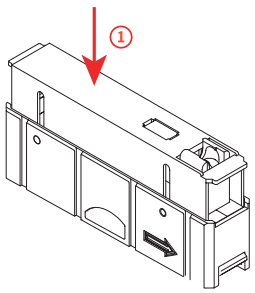


Press on the magazine to let feeding lip pop out (1). Aim the BB filler to the feed lip on the magazine (2). Start refilling BBs into the magazine (3). Push the BBs in place with the pusher or rod (4).

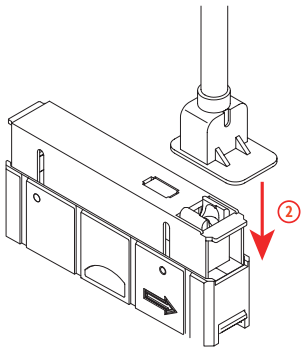

Appuyez sur le chargeur pour faire sortir la lèvre d'alimentation (1). Dirigez le remplisseur BB vers la lèvre d'alimentation du chargeur (2). Commencez à recharger les BB dans le chargeur (3). Poussez les billes en place avec le poussoir ou la tige (4).

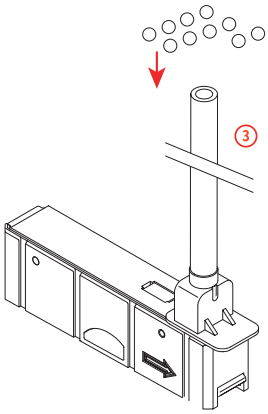

Presione el cargador para que salga el borde de alimentación (1). Coloque en línea la boca de carga con boca de alimentación del cargador de BBs (2). Inicie la recarga de BBs en el cargador (3). Presione las BBs en su lugar con la herramienta para empujar o varilla (4).

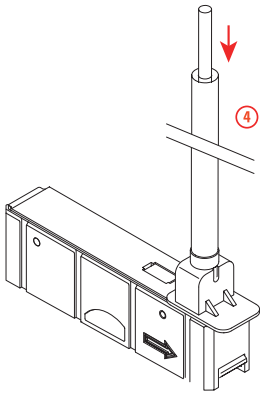

Drücken Sie auf das Magazin, damit die Einfülllippe herausspringt (1). Richten Sie den BB-Füller auf die Zuführlippe am Magazin (2). Beginnen Sie mit dem Nachfüllen von BBs in das Magazin (3). Schieben Sie die BBs mit dem Drücker oder der Stange (4) in Position.


Preparing to fire / Preparation au tir / Preparación para disparar / Feuer vorbereiten


Pull up on the charging handle (1) and then pull all the way back to load (2). With the action in place, make sure the charging handle is secure in position before firing by pulling the trigger. (Not available with safety engaged.)


Tirez sur la poignée de chargement (1) puis tirez-la complètement vers l'arrière pour charger (2). Avec l'action en place, assurez-vous que la poignée de chargement est bien en place avant de tirer en appuyant sur la gâchette. (Non disponible avec la sécurité engagée.)

Tire hacia arriba de la manija de carga (1) y luego tire completamente hacia atrás para cargar (2). Con la acción en su lugar, asegúrese de que el mango de carga esté seguro en su posición antes de disparar apretando el gatillo. (No disponible con el seguro activado).

Ziehen Sie den Ladegriff nach oben (1) und ziehen Sie ihn dann ganz nach hinten, um ihn zu laden (2). Vergewissern Sie sich bei aktiviertem Verschluss, dass der Ladegriff sicher in Position ist, bevor Sie durch Drücken des Abzugs schießen. (Nicht mit aktivierter Sicherheitsfunktion verfügbar.)

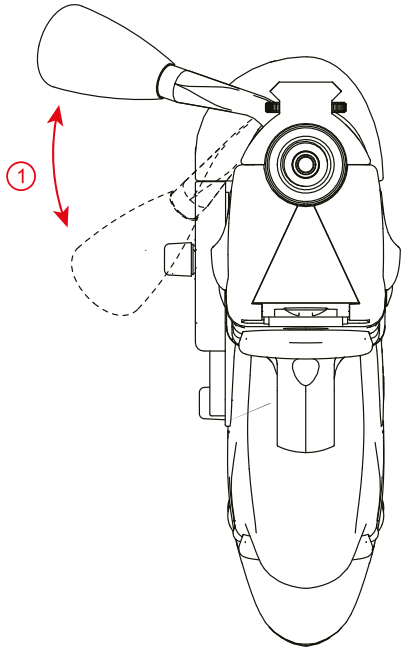

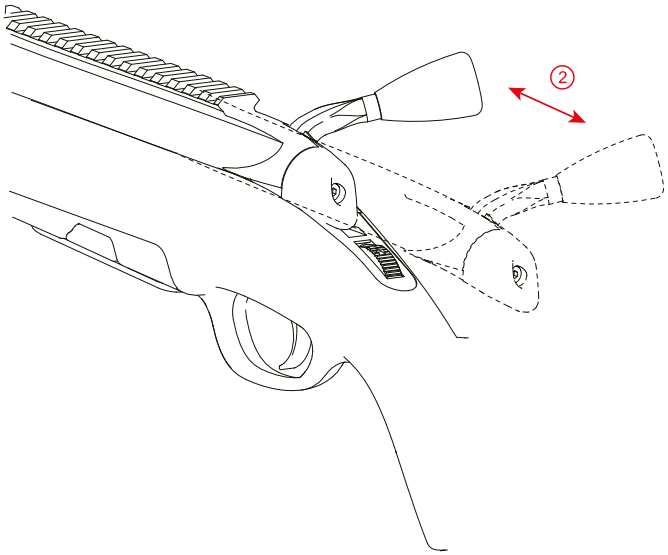

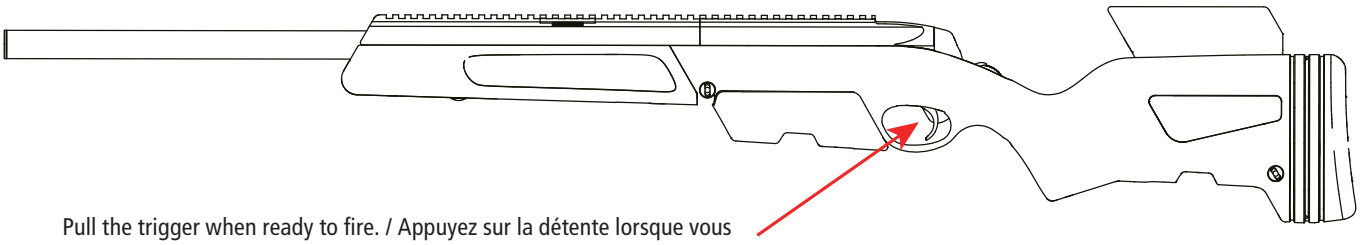

Pull the trigger when ready to fire. / Appuyez sur la détente lorsque vous êtes prêt à tirer. / Apriete el gatillo cuando esté listo para disparar. / Ziehen Sie den Abzug sobald Sie bereit zum Abschuss sind.


Buttstock and Cheek rest adjustment */ Réglage de la crosse et de l'appuis-joue. / Ajuste de buttstock y culata (parte trasera) / Einstellen des Hinterschafts und der Wangenauflage*


Adjust the cheek rest by loosening the adjustment-screw at the right side of the rifle (1). Tighten the screw once desired adjustments have been made. To adjust buttstock, loose adjustment screw (2) and adjust the buttstock as desired. Tighten the screw once adjustments have been made.

Réglez le l'appuis-joue en desserrant la vis de réglage sur le côté droit de la réplique (1). Serrez la vis une fois les réglages souhaités effectués. Pour régler la crosse, desserrez la vis de réglage (2) et réglez la crosse comme vous le souhaitez. Serrez la vis une fois les réglages effectués.

Ajuste el Buttstock aflojando el tornillo de ajuste en el lado derecho del rifle (1). Apriete el tornillo nuevamente una vez que haya realizado los ajustes deseados. Para ajustar la culata, afloje el tornillo de ajuste (2) y seleccione la posición de la culata como desee. Vuelva a apretar el tornillo una vez que haya realizado los ajustes.

Stellen Sie die Wangenauflage ein, indem Sie die Einstellschraube an der rechten Seite des Gewehrs (1) lösen. Ziehen Sie die Schraube fest, sobald die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden. Um den Hinterschaft einzustellen, lösen Sie die Einstellschraube (2) und stellen Sie den Hinterschaft wie gewünscht ein. Ziehen Sie die Schraube fest, sobald die Einstellungen vorgenommen wurden.

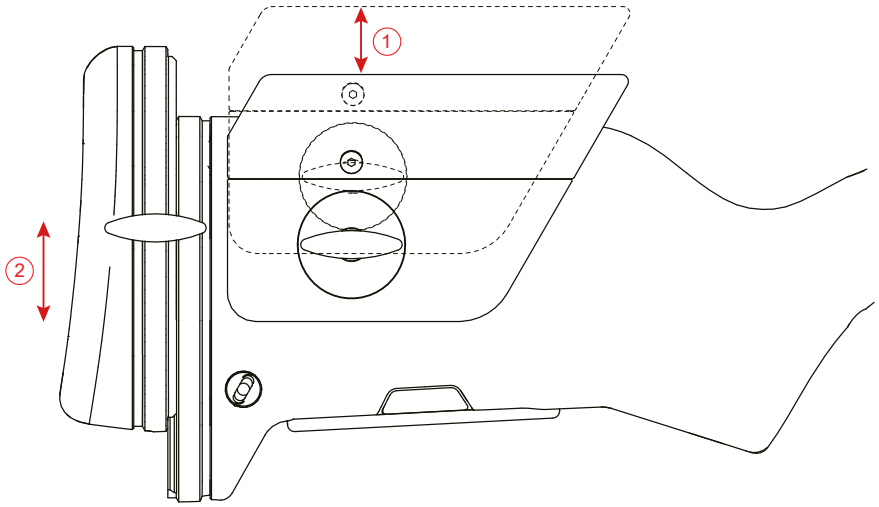

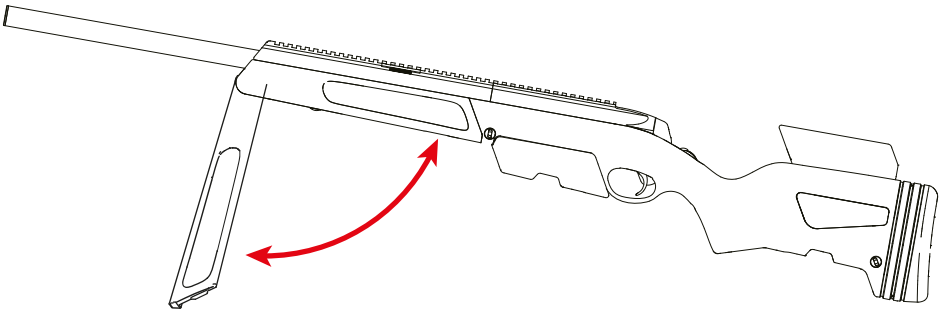


Bipod / *Bipied / Bípode / Zweibein*

Press the bipod button (1) to release and rotate the bipods. Push the bipods back until a click is heard to retract them.

Appuyez sur le bouton du bipied (1) pour libérer et faire pivoter les bipieds. Poussez les bipieds vers l'arrière jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre pour les rétracter.

Presione el botón del bipod (1) para soltar y girar los bípodes. Empuje los bipodes hacia atrás hasta que se escuche un click para retraerlos.

Drücken Sie die Zweibein-Taste (1), um das Zweibein zu lösen und zu drehen. Schieben Sie das Zweibein zurück, bis ein Klicken zu hören ist, um es einzufahren.

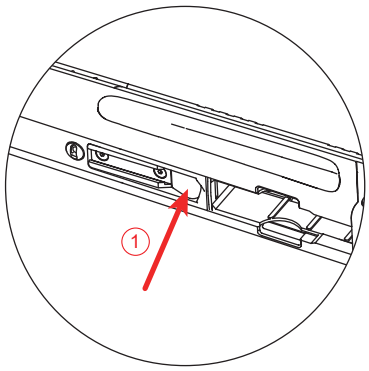


Hop-up adjustment / *Réglage du Hop-up* / Ajuste del Hop-up / Hop-Up Einstellung


The TDC adjustable wheel with positive feedback gives more than 120 positions for a more precise shooting experience. Turn the wheel clockwise to increase hop-up and counterclockwise to reduce hop-up.

La molette réglable TDC avec rétroaction positive offre plus de 120 positions pour une expérience de réglage encore plus précis. Tournez la molette dans le sens horaire pour augmenter le hop-up et dans le sens anti-horaire pour réduire le hop-up.

La rueda ajustable TDC con retroalimentación positiva brinda más de 120 posiciones para una experiencia de disparo más precisa. Gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el salto y en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el salto.

Das einstellbare TDC-Rad mit positivem Feedback bietet mehr als 120 Positionen für ein präziseres Schießerlebnis. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um das Hop-Up zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um das Hop-Up zu verringern.

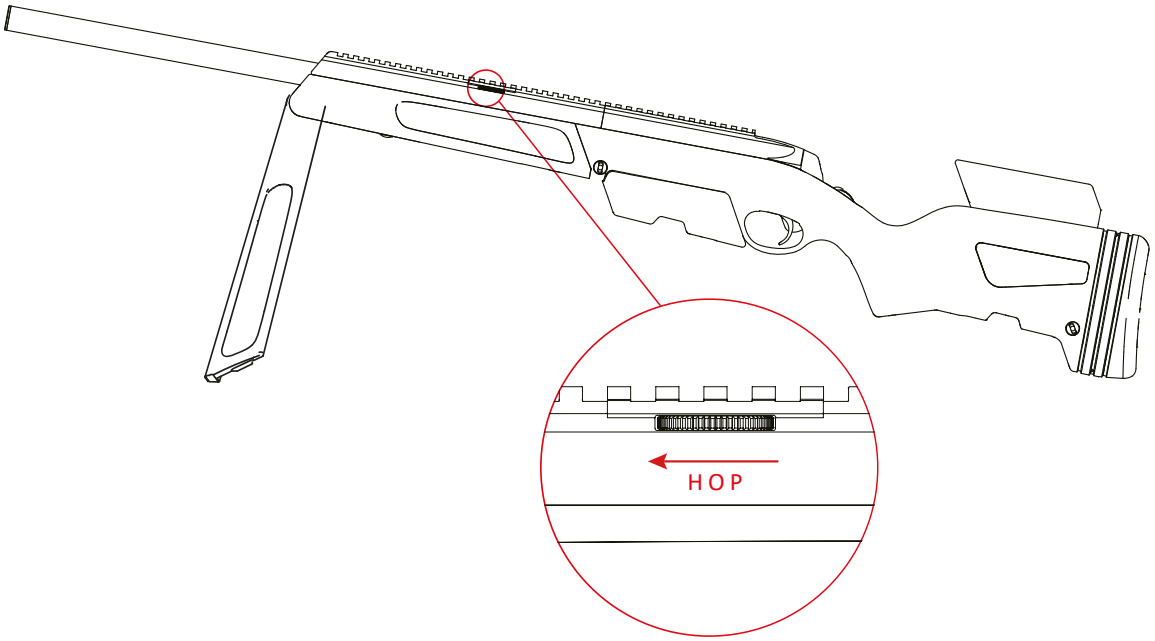

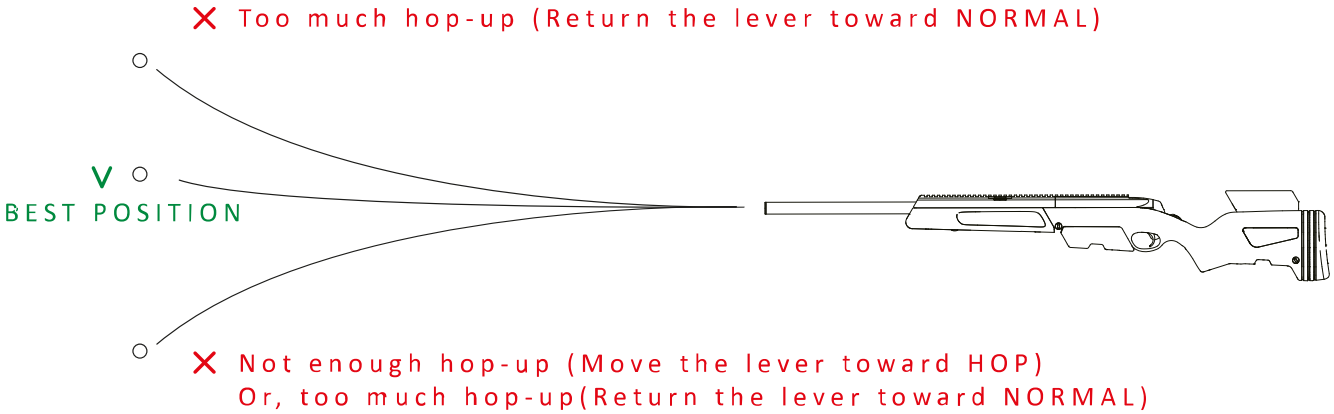

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energía	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
1100mm	**3300 g**	**6 mm**	**32**	**Nylon/Metal**	**1.7 Joule**	**130ms / 427 fps**

Maintenance / *Entretien* / Mantenimiento / Wartung

Drop a few drops of silicone oil from the pellet entrance, then fire pellets equivalent to 1 or 2 magazines.


Déposez quelques gouttes d'huile de silicone dans le trou du puits de chargeur.

Deje caer unas gotas de aceite de silicona en el agujero de las BBs en el hoyo del cargador. Los BBs de fuego equivalen a uno o dos cargadores.

Geben Sie ein paar Tropfen Silikonöl in das BB-Loch im Magazinschacht. Die Feuer-BBs entsprechen einem oder zwei Magazinen.



Use the cleaning rod (with cotton) as shown below, to remove the excess oil to complete the maintenance.

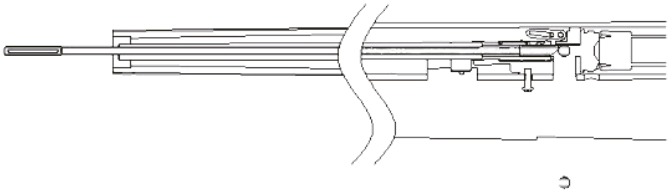


Always begin maintenance by returning the hop-up adjustment lever to the normal / Hop off position. The inside chamber is a precision component, so it can be damaged easily, so be careful during maintenance and take your time. Never(!) reuse BBs.

Commencez toujours l'entretien en remettant le levier de réglage du hop-up en position normale / Hop off. La chambre intérieure est un composant de précision, elle peut donc être facilement endommagée, alors soyez prudent lors de l'entretien et prenez votre temps. Ne jamais (!) réutiliser les Billes.

Siempre comience el mantenimiento colocando el rotor del hop-up en la posición normal/ apagado del salto. La cámara interior es un componente de precisión, por lo que puede dañarse muy fácilmente, por lo que tenga cuidado durante el proceso de mantenimiento y tómese su tiempo para dicho proceso. Nunca (!) Reutilice BBs.

Beginnen Sie die Wartung immer indem Sie den Hop-Up-Einstellhebel wieder in die normale / Hop-Off-Position bringen. Die Innenkammer ist ein Präzisionsbauteil und kann daher leicht beschädigt werden. Seien Sie also bei der Wartung vorsichtig und nehmen Sie sich Zeit. Niemals(!) BBs wiederverwenden.

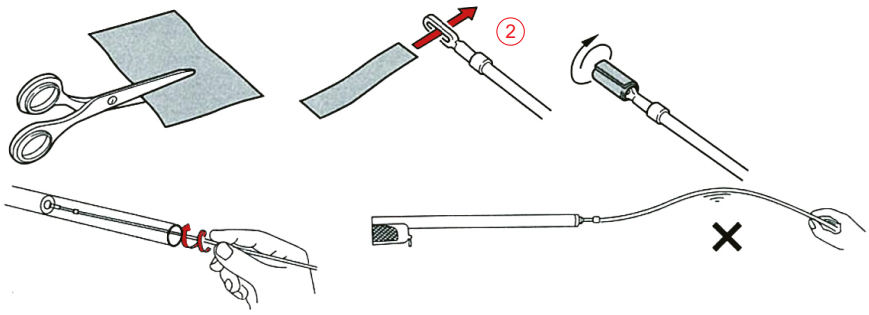


Cut a cotton cloth to the size as shown (1) and insert one end into the hole of the cleaning rod (2). Adjust the length of the cloth for smooth entry into the barrel.

Coupez un chiffon en coton à la taille indiquée (1) et insérez une extrémité dans le trou de la tige de nettoyage (2). Ajustez la longueur du chiffon pour une entrée en douceur dans le canon.

Corte un paño de algodón del tamaño que se muestra (1) e inserte un extremo en el orificio de la varilla de limpieza (2). Ajuste la largo del paño para una entrada suave y fácil en el cañón.

Schneiden Sie ein Baumwolltuch auf die abgebildete Größe zu (1) und stecken Sie ein Ende in das Loch des Reinigungsstabs (2). Passen Sie die Länge des Tuchs für einen reibungslosen Eintritt in den Lauf an.


Exploded view / *Vue éclatée* / vista detallada / Explosionsansicht

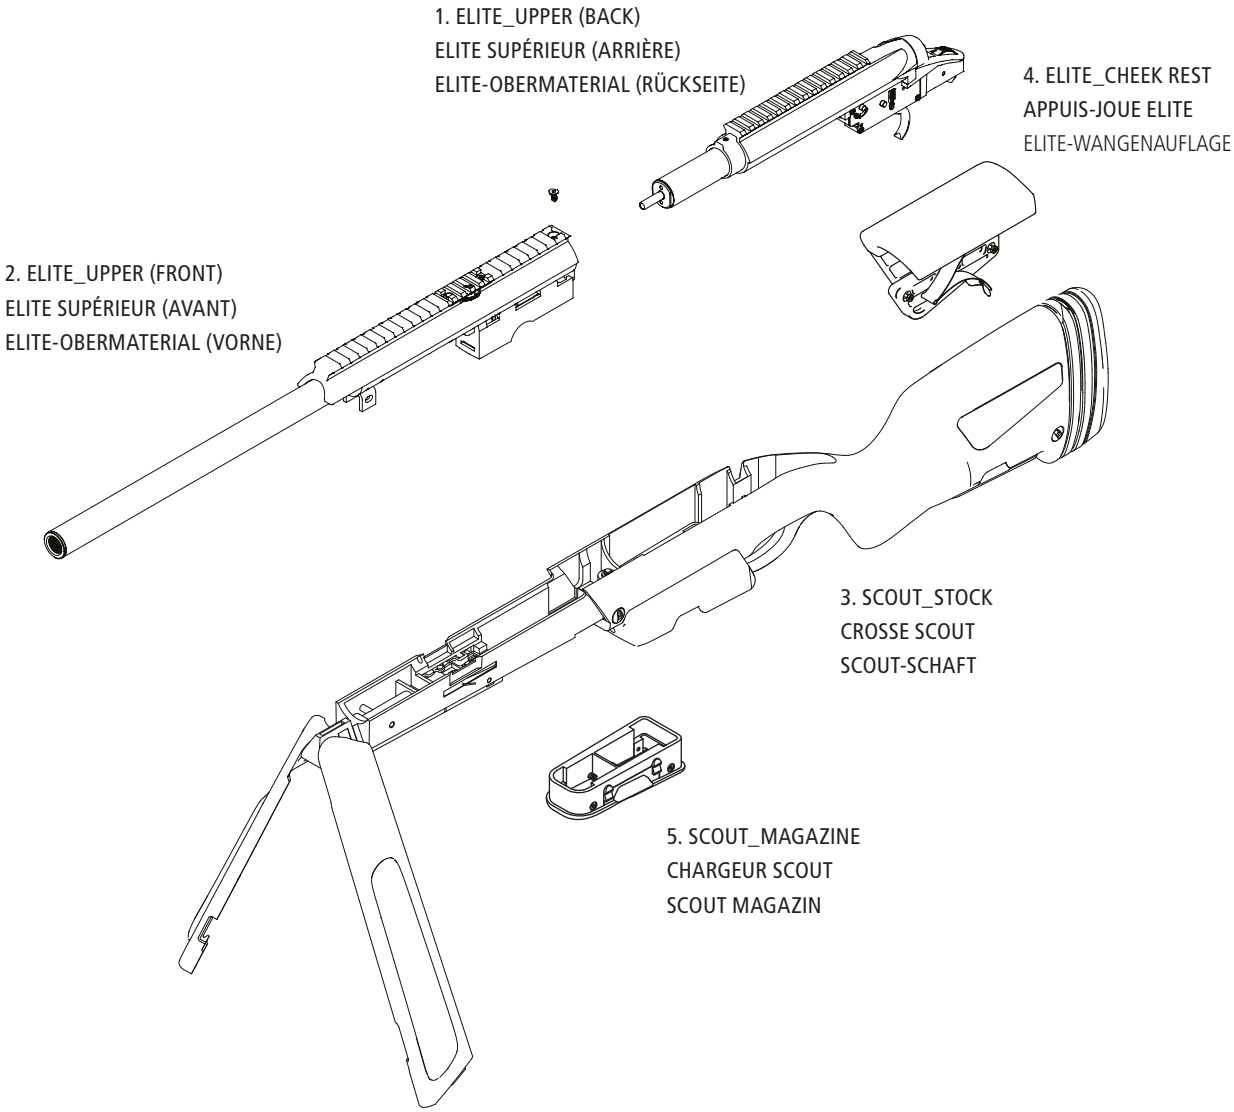

EXPLODED VIEW

Accessories / *Accessoires* / Accesorios / Zubehör

Magazine / *Chargeur* / Cargador / Magazin

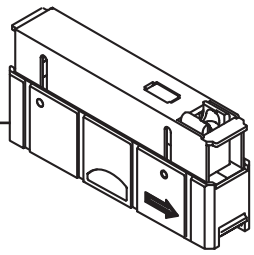

Magazine, 32rd	Ref. 19585

6 mm BBs / *Billes de 6 mm* / BBs de 6 mm / 6-mm-BBs



BLASTER®, 3300 pcs. (0.20g)	Ref. 19402
BLASTER®, 3300 pcs. (0.25g)	Ref. 19404
Precision Ammunition Heavy, 1000 pcs. (0.36g)	Ref. 18723
Precision Ammunition Heavy, 1000 pcs. (0.40g)	Ref. 18413
Precision Ammunition Heavy, 1000 pcs. (0.43g)	Ref. 18724
Precision Ammunition Heavy, 1000 pcs. (0.48g)	Ref. 19575

Scopes / *Lunette de visée* / Visores / Optiken



Short Dot sight red/green	Ref. 19214



4X32 Scope w. High mount ring Ø25,4x21x11mm	Ref. 18609

Airsoft gun
Décret N° 99-240 du 24 mars 1999 Réglementant la vente en France. Objet ayant l'apparence d'une arme à feu. «DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS». «ATTENTION NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE». Ce modèle factice n'est pas un jouet. A tenir à l'écart du rayon jouet. Le port de lunettes de protection est obligatoire. Avant tout usage, lire attentivement la notice incluse dans la boite. Compte tenu du réalisme de ces modèles factices, il est rappelé que la loi interdit le port de tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

⚠ WARNHINWEIS

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen, insbesondere der Augen, führen. Der Benutzer und alle Personen in Reichweite der Geschosse müssen einen für Airsoft-Waffen geeigneten Augenschutz tragen. Vor der Verwendung ist das Benutzerhandbuch zu lesen.

Diese Airsoft-Waffe ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Es ist die ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich.

Farbgebung und/oder Markierungen dürfen nicht zu dem Zweck verändert werden, das Produkt einer Feuerwaffe ähnlicher zu machen. Dadurch können andere Personen und/oder die Polizei verunsichert werden, und es kann eine Straftat darstellen.

Verwenden Sie diese Airsoft-Waffe nicht unsachgemäß. Halten Sie diese Airsoft-Waffe in der Öffentlichkeit bedeckt.

Beachten Sie bei Verwendung dieser Airsoft-Waffe alle einschlägigen US-Bundes-, bundesstaatlichen und lokalen Gesetze, Vorschriften und Verwaltungsrichtlinien in Bezug auf Airsoft-Ausrüstung und/oder die Verwendung solcher Ausrüstung.

ACHTUNG

Lagern Sie die Airsoft-Waffe ungeladen auf sichere und vorschriftsmäßige Weise und vergewissern Sie sich, dass die Airsoft-Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie später wieder aus dem Lager nehmen oder von jemand anderem erhalten.

Behandeln Sie jede Airsoft-Waffe so, als wäre sie geladen.

Tragen Sie stets einen für Airsoft-Waffen geeigneten Augenschutz, wenn Sie mit einer Airsoft-Waffe hantieren, schießen oder sich in ihrer Reichweite aufhalten. Brillenträger tragen den Augenschutz über ihrer normalen Brille.

Legen Sie den Finger erst an den Abzug, wenn Sie schussbereit sind.

Richten Sie die Airsoft-Waffe niemals auf etwas, auf das Sie nicht schießen wollen.

Halten Sie die Airsoft-Waffe gesichert, bis Sie schussbereit sind.

Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf harte oder flache Oberflächen oder ins Wasser.

Kugelfänge sind vor und nach jeder Benutzung auf Verschleiß zu prüfen. Benutzen Sie einen Kugelfang nicht mehr, wenn Sie daran Anzeichen für Durchschläge erkennen. Da Kugelfänge früher oder später durchschlagen, sind sie immer an einer Stelle anzubringen, an der ein Durchschlagen ungefährlich ist. Verwenden Sie einen Kugelfang nicht mehr, wenn das Projektil abprallt oder querschlägt.

EMPFEHLUNGEN

Führen Sie routinemäßige Inspektionen und Wartungen durch. Beachten Sie dabei:

(a) Veränderungen am Waffenmechanismus können zu Fehlfunktionen führen. Unerlaubte Eingriffe können den Gebrauch der Waffe unsicher machen.


(b) Verändert sich das Verhalten der Waffe, wie z. B. eine verringerte Abzugskraft und ein verkürzter Abzugsweg, so ist das ein Hinweis auf möglichen Verschleiß. Solche Waffen sind zu überprüfen, zu ersetzen oder fachkundig zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

(c) Überprüfen Sie jede Waffe, die heruntergefallen ist, und vergewissern Sie sich, dass sie noch einwandfrei funktioniert.



Made in Taiwan under licence by ActionSportGames® A/S, Denmark and Steyr Arms, Austria.
Hergestellt in Taiwan unter der Lizenz der Firmen ActionSportGames® A/S, Dänemark und Steyr Arms, Österreich
Fabriqué á Taiwan sous licence de la société ActionSportGames® A/S, Danemark et de Steyr Arms, Autriche
Fabricado en Taiwan bajo licencia de ActionSportGames® A/S, y Steyr Arms, Austria.

Steyr Arms, Austria and the logo are registered trademarks of Steyr Arms, Austria and are used under worldwide exclusive license for Airsoft Guns by ActionSportGames® A/S, Denmark.
Steyr Arms, Österreich und das Logo sind geschützte Marken der Steyr Arms, Österreich und werden unter exklusiver Lizenz für Airsoft Gun von ActionSportGames® A/S, Dänemark, verwendet.
Steyr Arms, Autriche et le logo sont des marques déposées de Steyr Arms, Autriche et sont utilisées sous licence exclusive mondiale pour le AIRSOFT GUN par ActionSportGames® A/S, Danemark.
Steyr Arms, Austria y su logo son marcas registradas de Steyr Arms, Austria y se usan bajo licencia exclusiva mundial para armas de airsoft por ActionSportGames® A/S, Dinamarca.

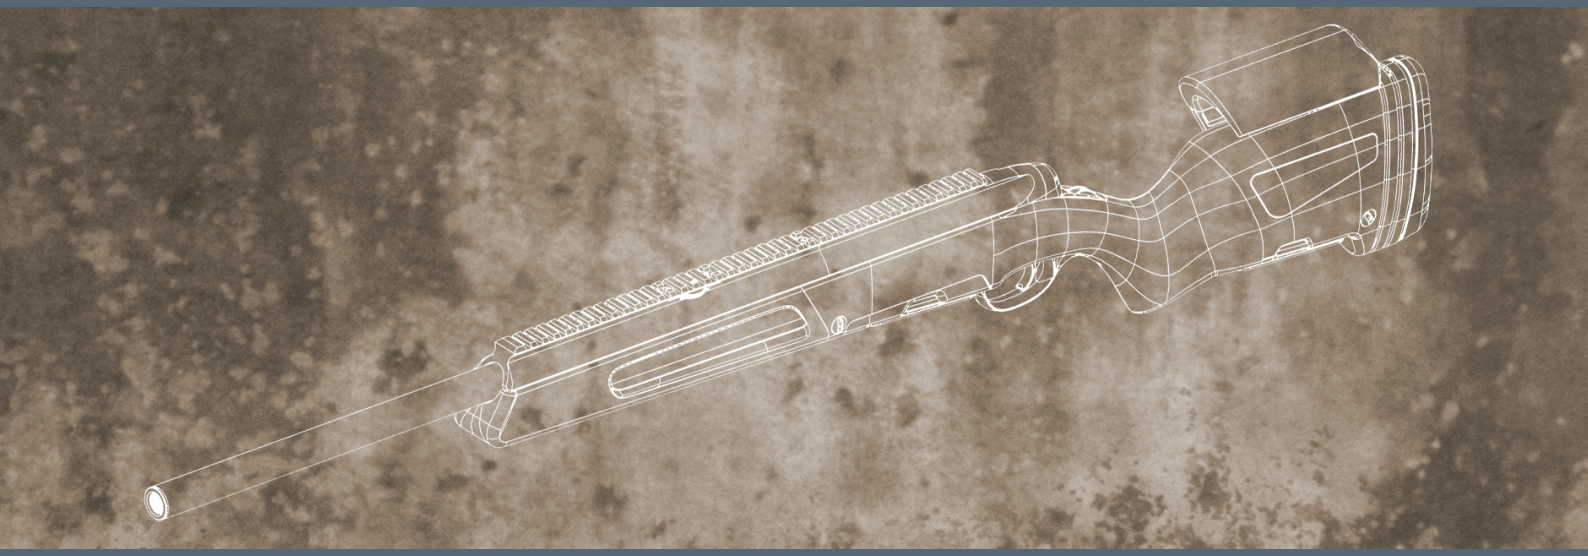

⚠ WARNING
Cancer and reproductive harm – www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA
Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov.

ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
Dänemark

www.actionsportgames.com

0005_0520